

| | | | | | |
|--------|--|----------|----|---|--|
| 版本号 | | 密级 | 内部 | | |
| A0 | | 阶段 标记 | | S | |
| 会签 | <u>RFL-A6000D~12000D</u> | | | | |
| 王文娟 | <u>RFL-A6000D~12000D 光纤输出半导体激光器使用说明书</u> | | | | |
| 曹丛绘 | <u>RFL-A6000D~12000D•JS01</u> | | | | |
| 朱超 | | | | | |
| 谢良 | | | | | |
| | 部 门 <u>半导体激光器技术研究部</u> | | | | |
| | 编 写 <u>刘 杰 20211013</u> | | | | |
| | 校 对 <u>刘 超 20211013</u> | | | | |
| | 审 核 <u>李 辉 20211014</u> | | | | |
| | 标 审 <u>董湘琳 20211015</u> | | | | |
| | 批 准 <u>胡慧璇 20211018</u> | | | | |
| | 无锡锐科光纤激光技术有限责任公司 | | | | |
| 旧底图登记号 | / | | | | |
| 底图登记号 | / | | | | |
| | | | | | |

RFL-A6000D~12000D

RFL-A6000D~12000D 光纤输出半导体激光器使用说明书

RFL-A6000D~12000D•JS01

部 门 半导体激光器技术研究部


编 写 刘 杰 20211013

校 对 刘 超 20211013

审 核 李 辉 20211014

标 审 董湘琳 20211015

批 准 胡慧璇 20211018

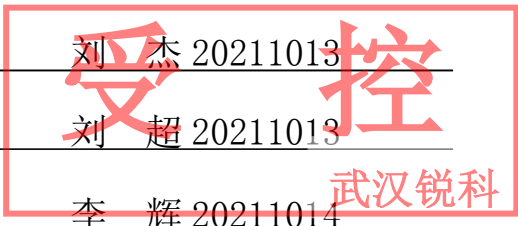

无锡锐科光纤激光技术有限责任公司

旧底图登记号

/

底图登记号

/



受 控

武汉锐科


光纤输出半导体激光器 使用说明书

RFL-A6000D RFL-A8000D
RFL-A10000D RFL-A12000D


无锡锐科光纤激光技术有限责任公司
Wuxi Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.

目录

| | | |
|----------|-----------------|-----------|
| 1 | 安全信息 | 1 |
| 1.1 | 安全标识 | 1 |
| 1.2 | 激光安全等级 | 2 |
| 1.3 | 光学安全 | 2 |
| 1.4 | 电学安全 | 2 |
| 1.5 | 其他安全注意事项 | 2 |
| 2 | 产品说明 | 3 |
| 2.1 | 产品特性 | 3 |
| 2.2 | 实际配置清单 | 3 |
| 2.3 | 开箱及检查 | 3 |
| 2.4 | 运行环境 | 4 |
| 2.5 | 注意事项 | 4 |
| 2.6 | 产品性能 | 5 |
| 3 | 安装 | 6 |
| 3.1 | 安装尺寸图 | 6 |
| 3.2 | 安装注意事项 | 8 |
| 3.3 | 冷却系统要求 | 9 |
| 4 | 产品的使用 | 10 |
| 4.1 | 前面板 | 11 |
| 4.2 | 后面板 | 11 |
| 4.3 | 电源连接 | 12 |
| 4.4 | 控制接口定义 | 14 |
| 4.4.1 | SAFETYXP2 接口 | 14 |
| 4.4.2 | 硬线接口 XP1 | 17 |
| 4.4.3 | RS232 XP3 接口 | 19 |
| 4.4.4 | Analog 接口 XP4 | 19 |
| 4.4.5 | INTERNET 接口 XP5 | 20 |
| 4.5 | 安全互锁介绍 | 20 |
| 4.6 | 激光器内部电气回路示意图 | 20 |
| 4.7 | 启动操作顺序 | 21 |
| 5 | 控制模式选择 | 22 |
| 5.1 | ON 模式 | 23 |
| 5.2 | AD 模式使能 | 23 |
| 5.2.1 | 出光外控使能 | 23 |
| 5.2.2 | 红光控制 | 23 |
| 5.2.3 | 波形模式 | 23 |
| 5.3 | REM 模式 | 24 |
| 5.3.1 | AD 模式使能 | 24 |

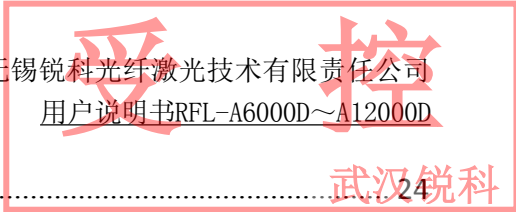

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 5.3.2 | 出光外控..... | 24 |
| 5.3.3 | 红光控制..... | 24 |
| 5.3.4 | 波形模式..... | 24 |
| 6 | 激光器接线方式和操作步骤..... | 25 |
| 6.1 | ON 模式下的内控..... | 25 |
| 6.2 | ON 模式下的功率通讯设置出光外控模式..... | 26 |
| 6.3 | ON 模式下功率模拟量设置出光外控..... | 27 |
| 6.4 | ON 模式下的波形模式外控出光..... | 28 |
| 6.5 | REM 模式下功率模拟量设置出光外控..... | 29 |
| 6.6 | REM 模式下功率通讯设置出光外控..... | 31 |
| 6.7 | REM 模式下的波形模式..... | 32 |
| 7 | RS232 与 INTERNET 通讯指令..... | 33 |
| 7.1 | 端口配置..... | 33 |
| 7.2 | 激光器通讯协议（网口&串口）..... | 33 |
| 8 | 上位机软件使用说明..... | 37 |
| 8.1 | 上位机软件显示主界面..... | 37 |
| 8.2 | 多台激光器控制区..... | 38 |
| 8.2.1 | 添加/删除激光器..... | 39 |
| 8.2.2 | 修改激光器 IP..... | 40 |
| 8.3 | 主状态显示区..... | 40 |
| 8.3.1 | 激光器累计工作时间显示区..... | 41 |
| 8.3.2 | 激光器工作状态显示区..... | 41 |
| 8.3.3 | 激光器上电、模式选择、出光控制区..... | 43 |
| 8.3.4 | 波形模式测试区..... | 43 |
| 8.3.5 | 缓升缓降参数区..... | 43 |
| 8.3.6 | 出光参数设置区..... | 44 |
| 8.4 | 激光器状态显示区..... | 44 |
| 8.5 | 报警类型显示区..... | 45 |
| 8.6 | 上位机软件工作模式选择..... | 45 |
| 8.7 | 语言选择..... | 46 |
| 8.8 | 授权（限时锁定）..... | 47 |
| 8.8.1 | 用户模式下的授权..... | 47 |
| 8.8.2 | 授权模式下的授权..... | 47 |
| 8.9 | 关于..... | 48 |
| 8.10 | XP1 接口状态指示（诊断模式下）..... | 48 |
| 8.11 | 日志（诊断模式下）..... | 49 |
| 8.11.1 | 下载运行日志..... | 49 |
| 8.11.2 | 下载历史故障记录..... | 50 |
| 8.11.3 | 激光器文件下载地址..... | 50 |
| 8.12 | 模块参数（诊断模式下）..... | 51 |
| 8.13 | 波形设置（波形编辑）..... | 51 |

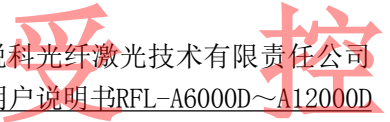

| | | |
|----------|------------------------|-----------|
| 8.13.1 | 查看当前激光器内部的波形条数..... | 52 |
| 8.13.2 | 查看波形内容..... | 52 |
| 8.13.3 | 清空所有波形..... | 53 |
| 8.13.4 | 编辑波形..... | 53 |
| 8.13.5 | 命令解释..... | 55 |
| 9 | 质保及返修、退货流程..... | 56 |
| 9.1 | 一般保修..... | 56 |
| 9.2 | 保修的限定性..... | 57 |
| 9.3 | 技术支持及产品维修..... | 57 |

1 安全信息

感谢您选择锐科光纤输出半导体激光器，本用户手册为您提供了重要的安全、操作、维护及其它方面的信息。故在使用该产品之前，请先仔细阅读本用户手册。为了确保操作安全和产品运行在最佳状态，请遵守以下注意和警告事项以及该手册中的其他信息。

1.1 安全标识

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>◆ 可能造成对人身严重伤害甚至危及生命安全。</p> | |
|  | <p>◆ 可能造成对人身一般的伤害或者产品、设备的损坏。</p> | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 0.8em;">AVOID EXPOSURE VISIBLE AND/OR INVISIBLE LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE Per GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2007</p> </div> <p>英文标签</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">激光窗口</p> <p style="font-size: 0.8em;">避免受到从本窗口射出的 激光辐射的照射 GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2007</p> </div> <p>中文标签</p> | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 0.8em;">MAX. AVERAGE OUTPUT POWER: 6000W CW WAVELENGTH RANGE: 900-1200nm DANGER-VISIBLE AND/OR INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT Per IEC 60825-1:2014</p> </div> <p>英文标签 (6000W)</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 0.8em;">最大平均输出功率: 6000W CW 波长范围: 900-1200nm 可见及不可见激光辐射 避免眼或皮肤受到直射或散射辐射的照射 4类激光产品 GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2007</p> </div> <p>中文标签 (6000W)</p> | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 0.8em;">MAX. AVERAGE OUTPUT POWER: 1mW WAVELENGTH RANGE: 600-700nm VISIBLE LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR EXPOSE USERS OF TELESCOPIIC OPTICS CLASS 2 LASER PRODUCT Per IEC 60825-1:2014</p> </div> <p>英文标签</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 0.8em;">最大平均输出功率: 1mW 波长范围: 600-700nm 可见激光辐射 勿直视或通过光学仪器直接观看光束 2类激光产品 GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2007</p> </div> <p>中文标签</p> |
| 1: 激光输出头警示 | 2: 4类激光产品 | 3: 2类激光产品标识-1mW 红光 |
|  |  |  |
| 4: CE 认证 | 5: 激光辐射危险 | 6: 强电危险 |

1.2 激光安全等级

本系列激光器属于 4 类激光仪器。该产品发出波长在 915nm 或 915nm 附近的激光辐射，且由输出头辐射出的激光功率在 6kW~12kW（取决于激光器型号），直接或间接的暴露于高功率激光辐射之下会对眼睛或皮肤造成伤害。尽管该辐射激光不可见，光束仍会对视网膜或眼角膜造成不可恢复的伤害，因此在激光器运行时必须全程佩戴合适且经过认证的激光防护眼镜。

| | |
|--|--|
| | ◆ 在操作该机器时要确保全程配戴激光安全防护眼镜。激光安全防护眼镜是具有激光波长防护选择性。故请用户选择符合产品激光输出波段的激光安全防护眼镜。即使佩戴了激光安全防护眼镜，在激光器通电时（无论是否处于出光状态）也严禁直接观看输出头。 |
|--|--|

1.3 光学安全

激光输出头镜片若有灰尘将会导致激光器输出头晶体损坏或造成激光器产生不可恢复的损坏。

| | |
|--|--|
| | ◆ 请勿在激光输出头保护帽未打开的情况下输出激光，否则将造成激光器输出头镜片或晶体烧毁。 |
|--|--|

1.4 电学安全

a) 确保产品地线有效接地，安放环境安全可靠。

| | |
|--|----------------------------------|
| | ◆ 产品接地断开会造成产品外壳带电，将可能导致操作人员人身伤害。 |
|--|----------------------------------|

b) 确保交流电压供电正常。

| | |
|--|--------------------------------|
| | ◆ 错误的接线方式或供电电压将会对激光器造成不可恢复的损坏。 |
|--|--------------------------------|

1.5 其他安全注意事项

a) 激光器在运行时，请勿直视激光输出头；

- b) 请勿在黑暗或昏暗的环境中使用激光器；
- c) 请严格遵循该产品使用说明书操作激光器，否则激光器出现任何损坏将不予保修；
- d) 该产品没有内置可更换配件，所有维修应由锐科人员进行，为了防止电击，请不要损坏标签和揭开盖子，否则产品的任何损坏将不予保修。

2 产品说明

1.6 产品特性

光纤输出半导体激光器相对于其他激光器结构更加紧凑、方便使用，且具有更高的电光转换效率，更低的功耗。由于其柔性的激光输出方式，能够方便的与系统设备集成。

产品的主要特点：

- 柔性光缆输出
- 高可靠性，长寿命
- 免维护运行
- 电光转换效率高
- 控制接口使用方便
- 调制频率高

产品的主要应用领域：

- 工业焊接
- 激光淬火、熔覆
- 激光研究

1.7 实际配置清单


请参考包装箱内的装箱清单。

1.8 开箱及检查

锐科公司通过专门设计的包装材料及箱体来确保激光器在运输过程中始终能得到完备的保护。尽管如此，为了防止在运输过程中出现不可预知的情况，用户在开箱前仍然需要仔细检查包装箱是否正确放置，箱体外部有无碰撞、开裂以及水浸等损伤或现象。一旦发现外部箱体有异常，请及时通知锐科公司以便尽早处理。

开箱后请检查装箱清单与实际物品是否一致，如有任何疑问请及时与锐科公司联系。

开箱取出激光器时应当注意避免对激光器造成碰撞和剧烈振动。取出盘绕的输出光缆以及激光输出头时要特别注意不能扭曲、弯折、拉扯激光器输出光缆，同时应避免激光器输出头受到碰撞和振动。

| | |
|---|--|
|  | <p>◆ 激光器的输出光缆和输出头属于精密的光学器件，扭曲、过度弯折输出光缆、激光输出头受到振动和撞击将对激光器造成不可恢复的损害。</p> |
|---|--|

1.9 运行环境

本产品基本的运行环境如下。

表 1 激光器的运行环境

| 产品型号 | A6000D | A8000D | A10000D | A12000D |
|------------|------------------------------------|--------|---------|---------|
| 供电电压 (V) | 三相四线制 AC330V~AC420V、50/60Hz (含 PE) | | | |
| 供电容量 (kVA) | >30 | >40 | >50 | >60 |
| 安放环境 | 地面平整、无振动和冲击 | | | |
| 工作环境温度 | 10℃~40℃ | | | |
| 工作环境湿度 | <70% | | | |

温馨提示：请将激光器安装于带有空调的环境中以获得更长的使用寿命及更好的性能。

1.10 注意事项

- a) 使用激光器前确保接地可靠；
- b) 激光器在接入 AC380V 交流电前，要确保连接是否正确，连接错误，将造成激光器出现不可恢复的损坏；
- c) 保证输出端镜片的清洁很重要，否则将造成激光器不可恢复的损坏；
- d) 不使用激光器时请盖上输出头保护帽，不要接触输出端的镜片，有必要时，可用专用无尘棉签与酒精清洁镜片；
- e) 使用激光器时请妥善保管输出头保护帽，注意将保护帽开口朝下放置，避免落入灰尘；
- f) 夏季高温容易造成激光器内部产生结露现象，可能造成激光器永久损坏，请确保激光器在停机状态下，水冷机同时停机；
- g) 冬季低温激光器内部冷却水易结冰，造成激光器永久损坏，请确保激光器在停机状态下，水冷机持续运行；

h) 由于没有正确按照以上的操作规范造成激光器的损耗，这类损耗将不在保修范围内。武汉锐科

1.11 产品性能


表 2 产品技术参数

| 光学特性 | | | | | 测试条件 |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------------------|
| 产品型号 | A6000D | A8000D | A10000D | A12000D | |
| 输出功率(kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | / |
| 工作模式 | 连续/调制 | | | | / |
| 偏振方向 | 随机 | | | | / |
| 功率调节范围(%) | 10~100 | | | | / |
| 波长(nm) | 915±5 | | | | 额定输出功率 |
| 输出功率不稳定性 | <3% | | | | 额定输出功率；连续运行时间：大于 5hrs；工作温度：25℃ |
| 调制频率(Hz) | 50~2k | | | | 额定输出功率 |
| 指示红光输出功率(mW) | 0.5~1 | | | | / |
| 输出头类型 | iHQB | QD | | | / |
| 光纤芯径(μm) | 600 | 1000 | | | / |
| 最小弯曲直径(mm) | 400 | 600 | | | / |
| 光束发散半角(rad) | ≤0.22 | | | | 额定输出功率 |
| 输出光纤长度(m) | 20 | | | | 长度可定制 |
| 电学特性 | | | | | |
| 工作电压 | 三相四线制 AC330V~AC420V、50/60Hz (含 PE) | | | | / |
| 最大功率消耗(kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 额定输出功率 |
| 控制方式 | RS232/网口/AD | | | | / |
| 其他特性 | | | | | |
| 外观尺寸(W×H×D) | 897×1159×968 | 1199×1159×968 | | | 含脚轮和吊环，不含报警灯 |
| 重量(kg) | <360 | <400 | <450 | <500 | 含空调 |
| 工作环境温度(℃) | 10~40 | | | | / |
| 工作环境湿度(%) | <70 | | | | / |
| 储藏温度(℃) | -10~60 | | | | / |
| 冷却方式 | 水冷 | | | | / |


3 安装

1.12 安装尺寸图

RFL-A6000D 光纤输出半导体激光器主体外形尺寸如图 1 所示。

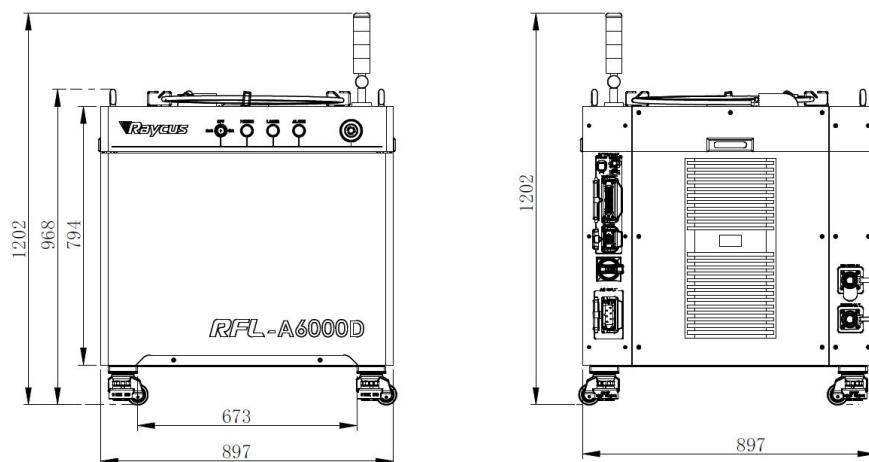

a)激光器前视图及后视图

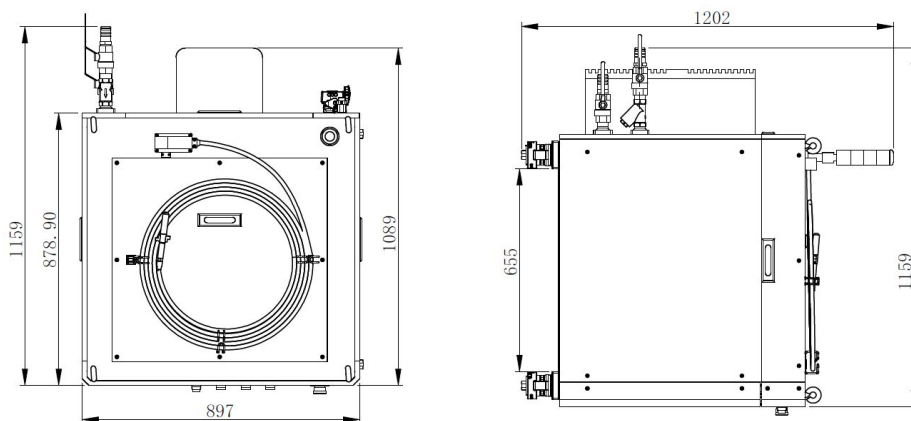

b)激光器俯视图及左视图

图 1 RFL-A6000D 光纤输出半导体激光器外形尺寸图

RFL-A6000D 连续光纤激光器使用 RFL- iHQB 输出光缆，其输出光缆头外形尺寸如图 2 所示。



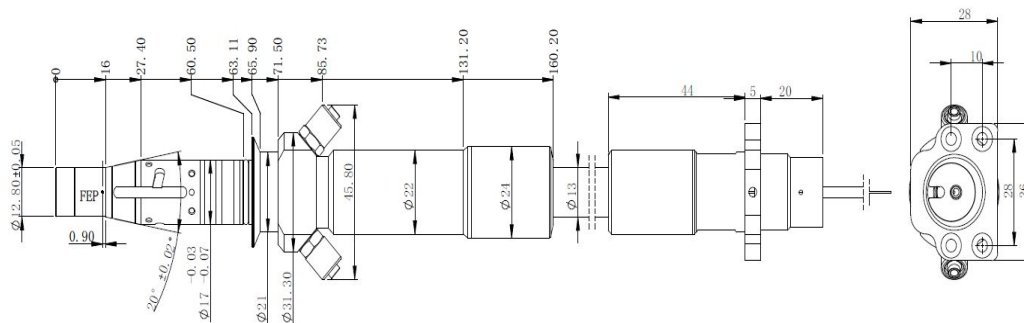


图 2 RFL- iHQB 输出光缆头外形尺寸图

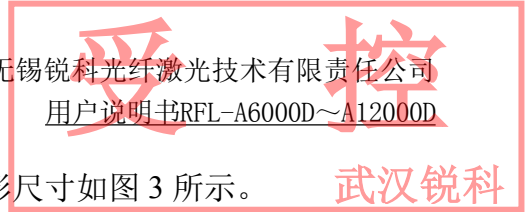


RFL-A8000D/A10000D/A12000D 光纤输出半导体激光器主体外形尺寸如图 3 所示。

武汉锐科

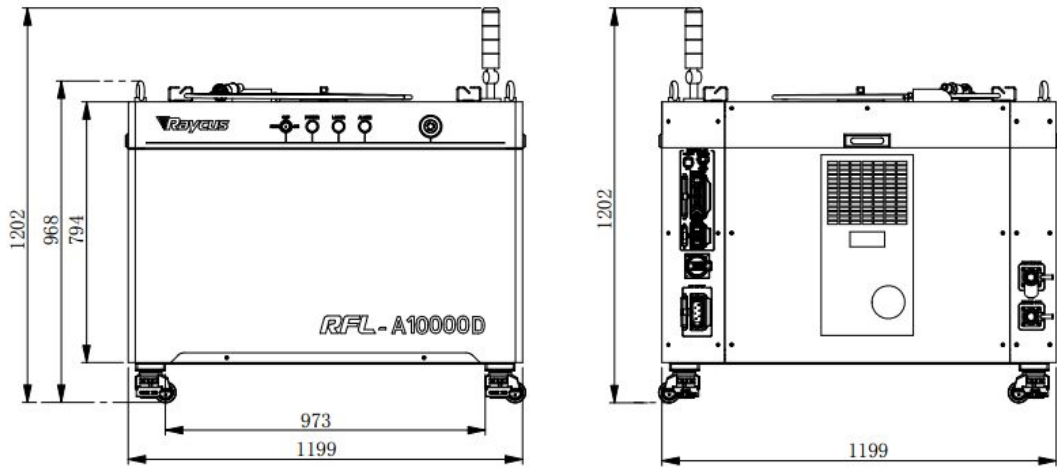

a)激光器前视图及后视图

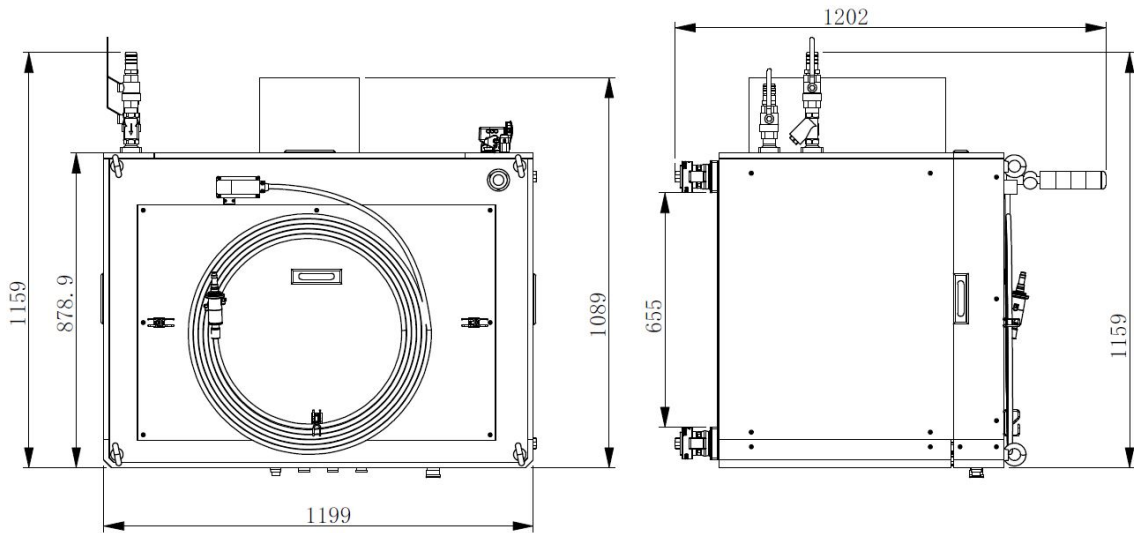

b)激光器俯视图及左视图

图 3 RFL-A8000D/A10000D/A12000D 光纤输出半导体激光器外形尺寸图

RFL-A8000D/A10000D/A12000D 连续光纤激光器使用 RFL-QD 输出光缆，其输出光缆头外形尺寸如图 4 所示。

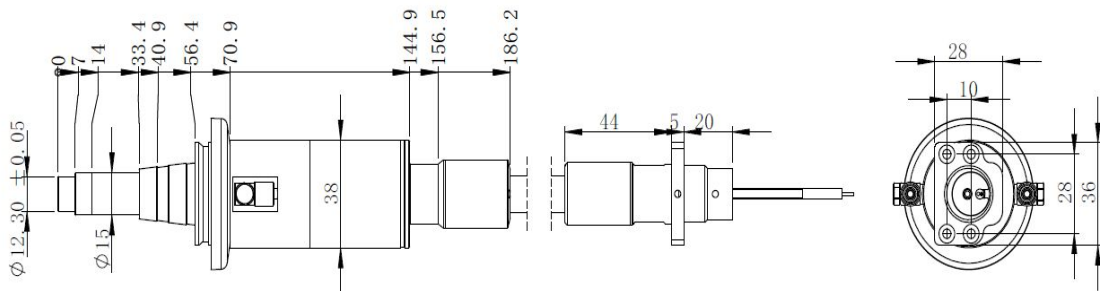



图 4 RFL-QD 输出光缆头外形尺寸图

备注：以上示意图中尺寸标注的单位均为mm。


激光器工作前必须确保输出头上两铜环触点（Interlock pins）短接，否则激光器将无法正常工作。将输出光缆安装到加工头中之前，必须对输出光缆的镜头进行检查。如果发现输出光缆镜头不洁净，必须清洁镜头。严禁锐科公司以外人员对输出头镜头进行拆卸，否则质保失效。

1.13 安装注意事项

- a) 将激光器水平放置于合适的位置并做必要的固定；
- b) 激光器上电前，请检查激光器交流输入电压是否在输入电压范围内，接地线是否良好；
- c) 在不带电状态下将激光器的电源线及控制电缆接好；
- d) 按照进出水标识将冷却系统接入激光器和输出光缆头；
- e) 请对激光输出头进行检查，确定清洁后再安装到设备中；
- f) 安装输出光缆过程中切勿踩踏、挤压或过度弯曲保护套管，以免光纤受损；
- g) 在安装光缆输出头过程中应保证周围环境洁净度（夏天天热时切勿用电风扇散热，以此避免空气中有较大灰尘）；
- h) 激光器的传输光缆在运输、储存等非工作状态下，其最小弯曲直径 40cm。
- i) 客户可利用产品顶部的四个吊环或底部的四只脚轮对产品进行吊装或推移，在吊装激光器前请确保四个吊环安装牢固可靠，吊装激光器时务必使用四个吊环；在推动激光器前请确保水平调节脚轮底部支撑块离开地面，激光器定位后需调节支撑块使其与地面接触，避免激光器移位。如 5 所示。

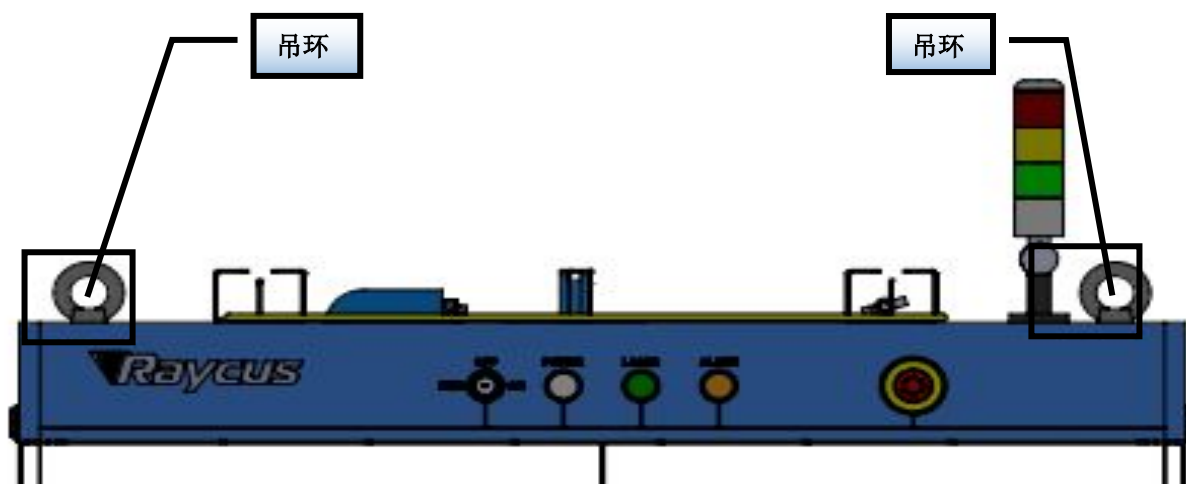

a) 吊环

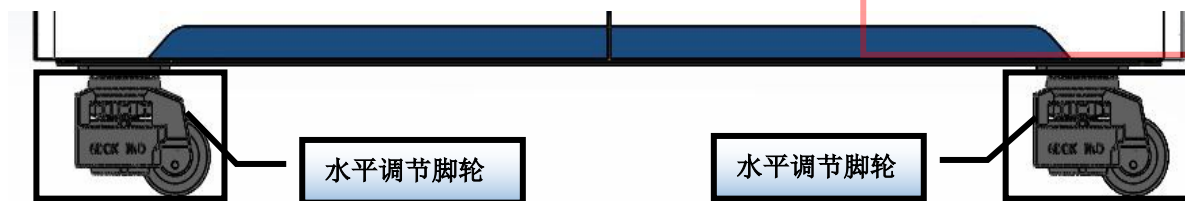

b) 水平调节脚轮

图 5 激光器顶部吊环及底部水平调节脚轮

| | |
|--|--|
| | <p>注意：激光器所有控制线的连接都应当在非通电状态下进行，带电安装控制线有可能造成激光器损坏。</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>注意：</p> <p>a) 激光器输出光缆的安放尽可能保持自然状态，禁止扭曲输出光缆；</p> <p>b) 输出光缆的盘绕直径过小会导致激光器损坏。</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>注意：</p> <p>a) 在安装拆卸过程中，请注意轻拿轻放激光器输出头，切勿受到撞击和强烈振动；</p> <p>b) 在激光输出头装配前必须保证光学镜片及切割头腔内干净无污染。</p> |
|--|--|

1.14 冷却系统要求

表 3 冷却系统要求

| 产品型号 | 制冷量 (kW) | 最小流量 (L/min) | 输入压力 (Bar) | 软管内径 (mm) | 冷却水温 (°C) |
|-------------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| RFL-A6000D | ≥9 | >50 | 4~6 | Φ 25 | 25±0.5 |
| RFL-A8000D | ≥12 | >62 | 4~6 | Φ 32 | 25±0.5 |
| RFL-A10000D | ≥15 | >78 | 4~6 | Φ 32 | 25±0.5 |
| RFL-A12000D | ≥18 | >92 | 4~6 | Φ 32 | 25±0.5 |

冷却系统要求：

- a) 冷却水需使用纯净水；
- b) 为防止水冷机中的水生长霉菌导致管路堵塞，建议在加注纯净水时添加酒精，酒精的添加量为纯净水的 10%；

- c) 当设备周围环境温度处于 $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 时，必须使用体积比为 30% 的乙二醇溶液，并且每两个月更换一次；
- d) 当设备周围环境温度低于 -10°C 时，必须使用具有双制功能的水冷机，并且保证冷却系统不间断运行。

输出光缆水冷要求：

- a) 水流量要求：iHQB 输出光缆水流量大于 1.5L/min；QD 输出光缆水流量大于 2.5L/min；
- b) 水冷压力：进水口 4~6Bar；
- c) 进出水接头类型：iHQB 输出光缆 $\phi 6$ 快拧接头；QD 输出光缆 $\phi 8$ 快拧接头；
- d) 水管类型：iHQB 输出光缆外径 $\phi 6$ 内径 $\phi 4$ ；QD 输出光缆外径 $\phi 8$ 内径 $\phi 5.5$ ；
- e) 冷却水质：去离子水、蒸馏水、纯净水，建议每月更换一次，更换周期不得超过两个月；
- f) 冷却水 PH 值：5.5~9；
- g) 水冷机需配备滤芯，滤芯过滤颗粒尺寸小于 100um，滤芯每月清洗一次；
- h) 最高冷却水温： 35°C ；
- i) 最低冷却水温：大于饱和结露点温度 5°C ；
- j) 冷却水中添加剂：满足以上 PH 值、固体颗粒大小要求。

冷却系统其他要求：

- a) 初次启动冷却系统时，应检查整个水路系统和接头是否存在漏水现象；
- b) 激光器若长时间不使用，应将冷却系统内部及激光器内部冷却水排空，否则将造成激光设备损坏；
- c) 客户在排空激光器水冷系统的冷却水时，请使用压力小于 0.5MPa 的压缩气体，否则会对水冷系统造成不可恢复的损坏。

| | |
|--|---|
| | <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none">a) 根据环境温度正确设置冷却系统的水温。水温设置过高将会导致激光器无法正常工作，水温设置过低将会导致激光器内部或激光输出头产生冷凝水，由此将造成激光器的损坏；b) 开启激光器前，必须保证冷却系统工作正常，且水温达到适合温度。 |
|--|---|

4 产品的使用



请登录锐科官网下载新版上位机软件和上位机软件使用说明书。网址：

<http://www.raycuslaser.com>

1.15 前面板

图 6 所示为产品的前面板：

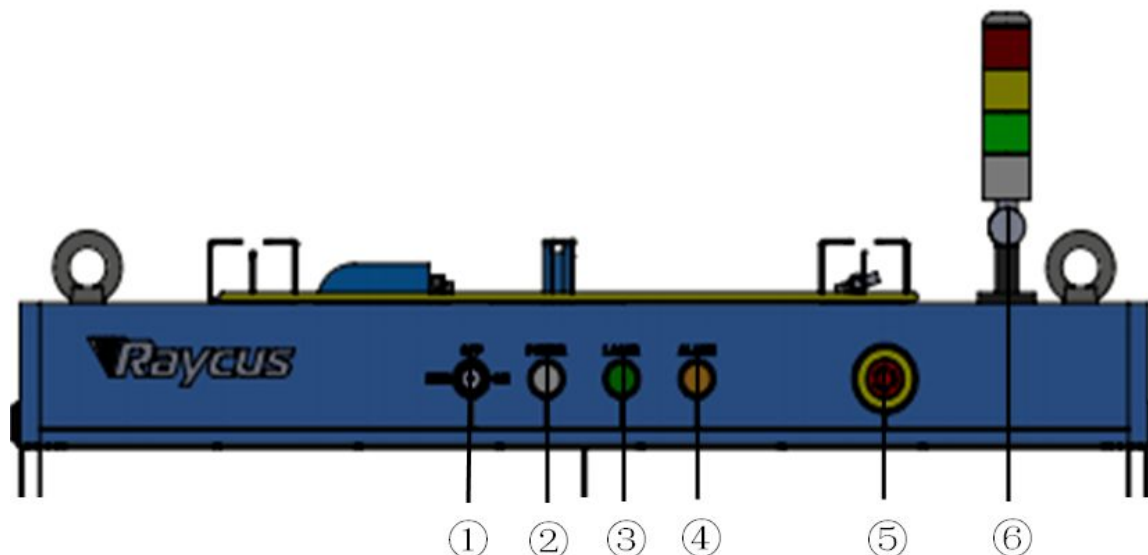


图 6 前面板

- ①REM/OFF/ON：钥匙开关，激光器的主控制开关。插入钥匙并旋转至“ON”位置，激光器主控制系统上电，POWER 灯点亮；旋转至“REM”位置，则需闭合后面板 XP2 接口中的 8 和 9 脚实现远程上电，旋转至 REM 可以激活激光器的硬线控制模式。
- ②POWER：控制电源指示，白色指示灯亮时表示主控制系统开启。
- ③LASER：激光器主电源上电按钮，具有绿灯指示功能。激光器主控制系统上电并检测所有 INTERLOCK 正常后，按下该按钮，激光器主电源上电，主电源上电后该按钮点亮。
- ④ALARM：INTERLOCK 报警指示，控制板上电自检过程中，ALARM 指示灯点亮，自检完成后，所有 INTERLOCK 接口均正常闭合，ALARM 指示灯熄灭，激光器在运行过程中，任何 INTERLOCK 断开，激光器准备未完成，该指示灯都会点亮。
- ⑤STOP：急停按键，按下可立即关闭激光器主电源；顺时针旋转释放该按钮，需再次按下 LASER 按钮启动激光器主电源。
- ⑥指示灯柱：当激光器主电源上电，激光器 Ready 时绿色指示灯亮；当激光器出光时，红色指示灯亮；当激光器有故障发生时，黄色指示灯亮，并伴有警报声。

1.16 后面板

图 7 所示为产品的后面板：

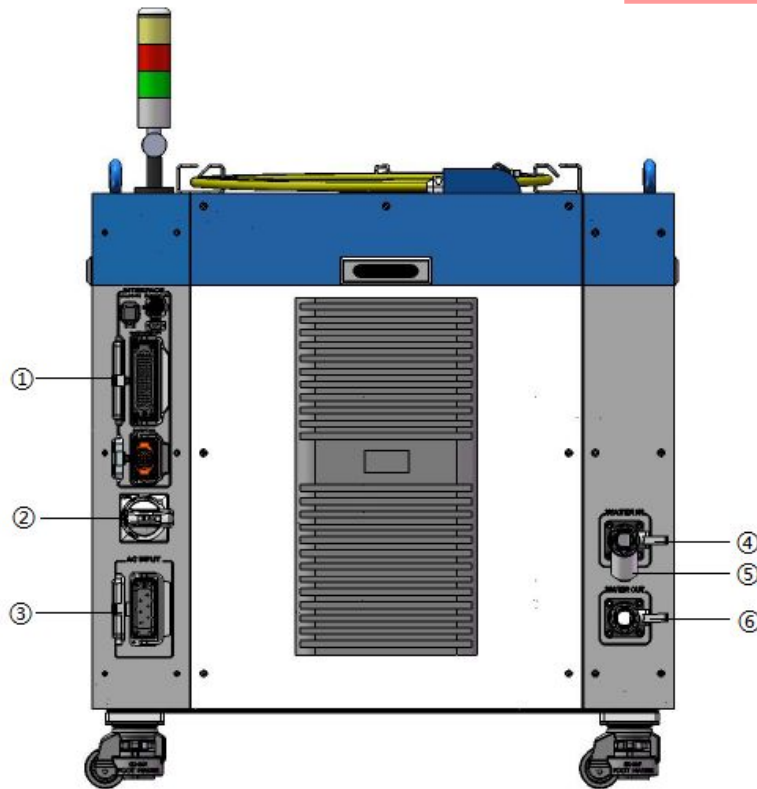


图 7 激光器后面板图

- ①INTERFACE: 此接口提供了所有控制信号, 包括: RS232 通讯、激光开/关控制、激光远程控制模式选择、模拟量控制、调制信号、Interlock 接口等, 具体参考表 4 控制线定义。此插座自带保护盖及锁扣, 当您不使用该产品时可用保护盖盖住电源输入插座, 并用锁扣锁紧;
- ②空气开关: 激光器后面板断路器(空气开关), 是激光器的总电源开关;
- ③AC INPUT: 电源输入插座, 必须与我们提供的插头配套使用。此插座自带保护盖及锁扣, 当您不使用该产品时可用保护盖盖住电源输入插座, 并用锁扣锁紧;
- ④WATER IN: 激光器进水口, 此接口接水冷机冷却水的出水口;
- ⑤过滤器: 过滤进入激光器的冷却水;
- ⑥WATER OUT: 激光器出水口, 此接口接水冷机冷却水的进水口。

1.17 电源连接

| | |
|--|--|
| | <p>注意:</p> <p>a)在接交流电源之前, 请检验提供的交流电源是否符合表 1 中的规定;</p> <p>b)错误的接线方式将会造成激光器损坏, 故在激光器上电前, 请检查电源线连接是否正确无误。</p> |
|--|--|

图 8 所示为本公司提供的 8kW 电源线。



图 8 激光器电源线

将电源线末端的插头插入后面板标示有“AC INPUT”的插座内。注意该插头有防反接功能。插好后再用锁扣锁上，插座如 9 所示。



图 9 电源线插座实物图

交流输入线接口定义及参数要求见表 4。

表 4 交流输入线接口定义及参数要求

| 6kW 激光器交流输入线接口定义及参数要求 | | | | | |
|-----------------------|-----------|----|------------------|----|-----|
| 连接器位号 | 接口定义 | 标识 | 线径 | 线色 | 线长 |
| 1 | AC380V-L1 | L1 | 4mm ² | 棕 | 15m |
| 3 | AC380V-L2 | L2 | 4mm ² | 黑 | 15m |
| 5 | AC380V-L3 | L3 | 4mm ² | 灰 | 15m |
| PE | 安全地 | PE | 4mm ² | 黄绿 | 15m |

| 8~12kW 激光器交流输入线接口定义及参数要求 | | | | | |
|--------------------------|-----------|----|------------------------------------|----|-----|
| 连接器位号 | 接口定义 | 标识 | 线径 | 线色 | 线长 |
| 1、2 | AC380V-L1 | L1 | 6mm ² +6mm ² | 棕 | 15m |
| 3、4 | AC380V-L2 | L2 | 6mm ² +6mm ² | 黑 | 15m |
| 5、6 | AC380V-L3 | L3 | 6mm ² +6mm ² | 灰 | 15m |
| PE | 安全地 | PE | 6mm ² | 黄绿 | 15m |

1.18 控制接口定义

该型号激光器不提供控制信号线，仅提供控制信号接头。其接头外形如图 10 所示。

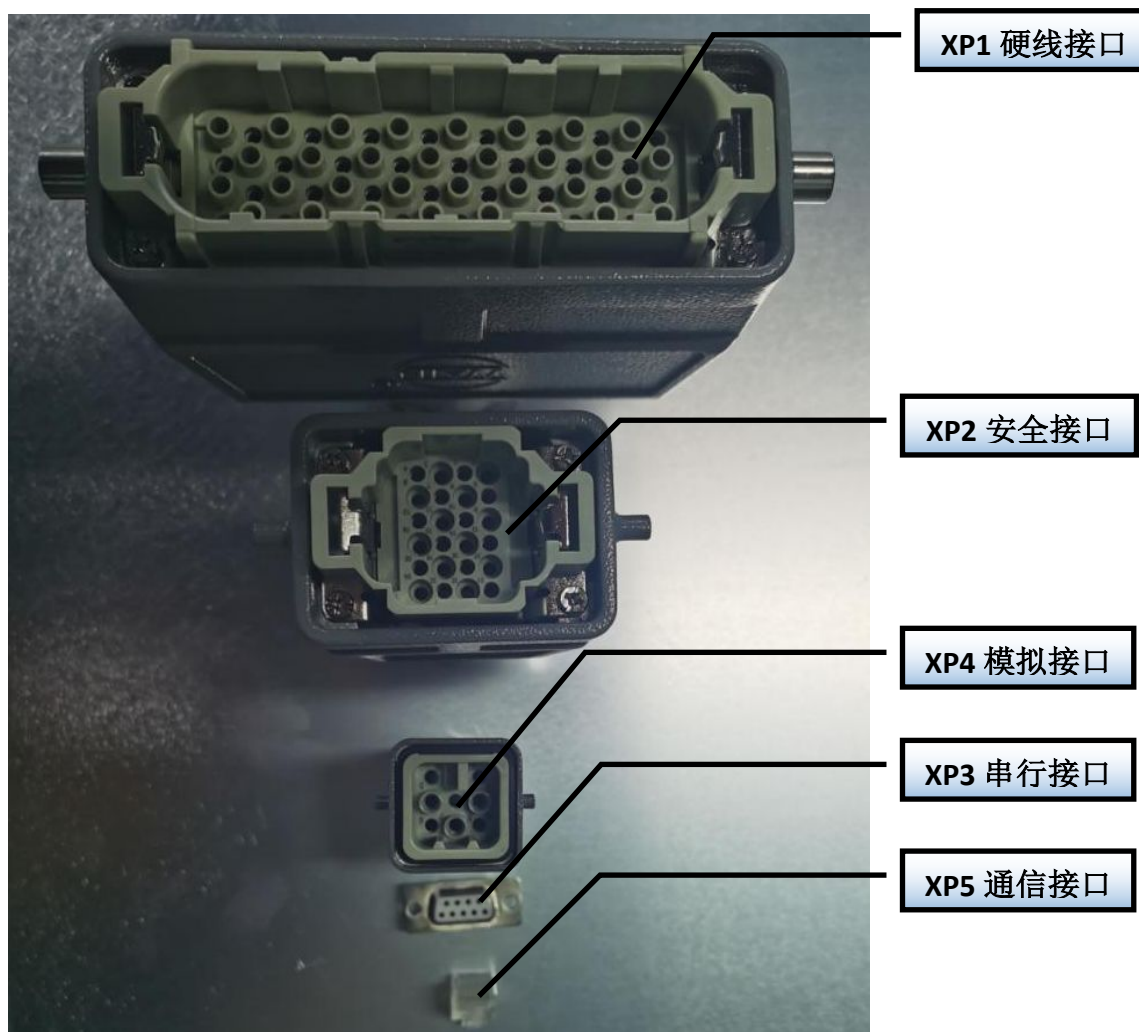


图 10 控制信号线

1.18.1 SAFETYXP2 接口

24 针安全接口，具有安全互锁、远程控制系统上电、远程主电源上电、出光控制等功能，还包含激光器的系统上电指示、主电源上电指示、出光指示等输出信号，详细的接口定义见表 5。

表 5 XP2 安全接口定义

| 引脚号 | 类型 | 描述 |
|-----|---------------|---|
| 1 | MOD+ | 出光控制，电压输入信号；激光 ON：4~30V；激光 OFF：-3~2V 最大调制频率 2kHz |
| 2 | MOD- | |
| 3 | OUT (FET S 极) | 出光指示，MOS 管 D、S 输出；出光 MOS 管导通，关光 MOS 管截止 电流<0.5A, Vds<30V |
| 4 | OUT (FET D 极) | |
| 5 | OUT | 出光警告灯负极，电流<100mA |
| 6 | OUT | 主电源已上电警告灯负极，电流<100mA |
| 7 | OUT (24V) | 出光警告和主电源已上电警告灯正极，电流<400mA |
| 8 | IN | 远程主控板上电，不能外接电压或者接地 当 8、9 脚闭合时主控板上电，当 8、9 脚断开时主控板掉电 |
| 9 | IN | |
| 10 | OUT (24V) | 出光警告和主电源已上电警告灯正极，电流<400mA |
| 11 | OUT | 前面板急停输出 1，继电器触点输出，无源触点，电流<100mA，电压小于 30V； 当前面板急停按下后，11、14 开路，否则为短路 |
| 14 | OUT | |
| 12 | OUT | 前面板急停输出 2，继电器触点输出，无源触点，电流<100mA，电压小于 30V； 当前面板急停按下后，12、13 开路，否则为短路 |
| 13 | OUT | |
| 15 | OUT (FET S 极) | 主电源已上电输出指示，MOS 管 D、S 输出，主电源上电 MOS 管导通，主电源掉电 MOS 管截止； 电流<0.5A, Vds<30V |
| 16 | OUT (FET D 极) | |
| 17 | IN | Interlock1 输入，有源触点，正常短接 17、20，不能外接电压或者接地 |
| 20 | IN | |
| 18 | IN | Interlock2 输入，有源触点，正常短接 18、19，不能外接电压或者接地 |
| 19 | IN | |
| 21 | IN | 远程主电源上电，跟前面板上的 Power 按钮功能相同，当 21、22 脚闭合后， 上升沿启动主电源。有源触点，不能外接电压或者接地 |
| 22 | IN | |
| 23 | OUT | 激光器已上电输出 断开——激光器钥匙开关处于 OFF 位置 闭合——激光器钥匙开关处于 ON 或者 REM 位置 外接电压信号，电压小于 30V，电流小于 1A |
| 24 | OUT | |

MOD 信号是 5V 与 24V 兼容，不允许反接。当钥匙开关打到 ON 时，并且激光器工作出光外控模式时，MOD 用于控制激光输出与关闭。当钥匙开关打到 REM 时，并且激光器工作于出光外控模式时，MOD 和 XP1-A2（此时 A2 位出光使能信号）联合用于控制激光的输出与关闭。MOD 内部电路图如图 11 所示。

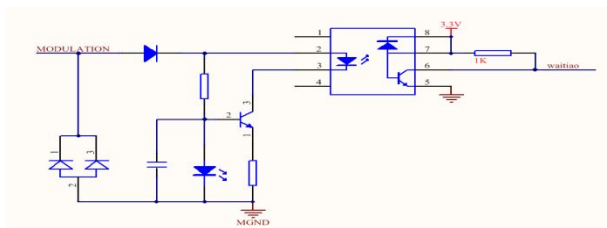


图 11 MOD 信号电路图

有源出光指示和主电源已上电指示。XP2 的 3/4 出光输出指示，15/16 是主电源已上电输出指示，内部电路图如图 12 所示，推荐客户接线图如图 13 和 14 所示。

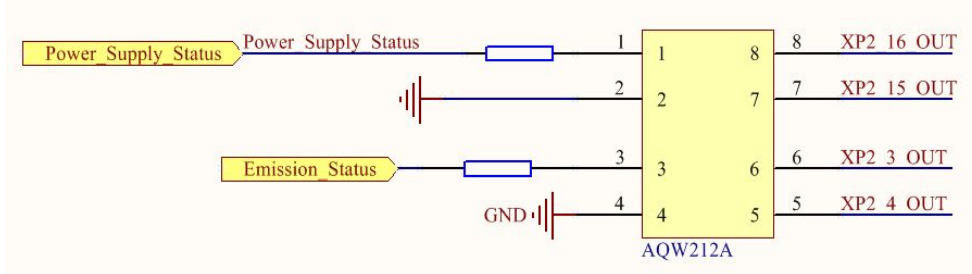


图 12 出光输出指示及主电源上电指示电路图

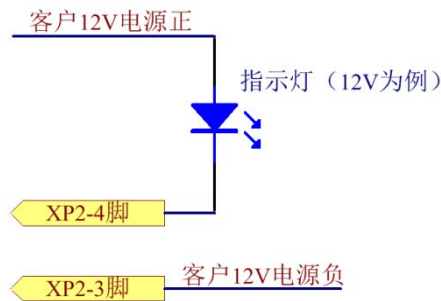


图 13 出光指示推荐的接线图（以 12V 为例）

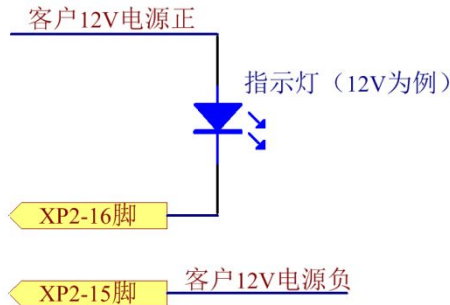


图 14 主电源已上电指示推荐的接线图（以 12V 为例）

有源出光警告指示和主电源已上电警告指示，内部电路图如图 15 所示，推荐客户接线图如图 16 所示。

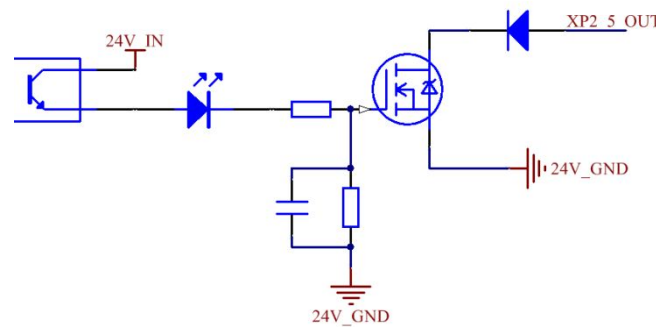


图 15 有源出光警告指示及主电源已上电警告指示电路图

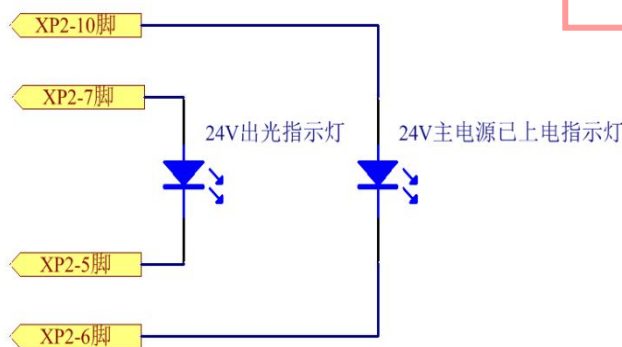


图 16 有源出光指示及主电源已上电指示推荐接线图

远程主控板上电推荐客户接线图如图 17 所示。

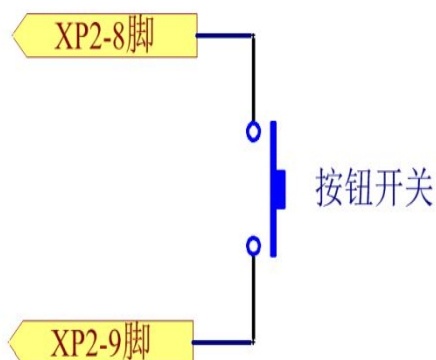


图 17 远程主控板上电推荐接线图

当激光器钥匙开关打到 REM 模式时，必须短接 8 与 9 脚主控板才能上电。

远程主电源上电。此信号用于通过 XP2 接口实现主电源上电。

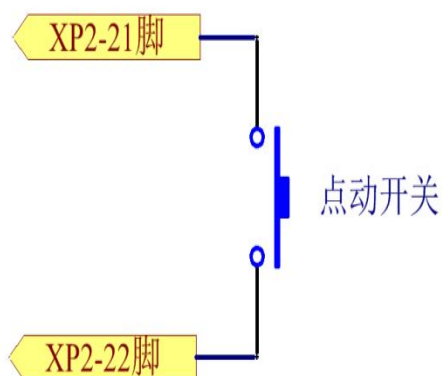


图 18 XP2 远程主电源上电接线图

主控板已上电输出。此信号为继电器输出，主控板上电后继电器吸合。

1. 18. 2 硬线接口 XP1

64 针硬线接口，远程模式下激光器的控制信号输入和输出接口，输入高电平大于 18V 有效，

输入低电平低于 3V 有效。具体接口定义如下表 6 所示。

表 6 XP1 硬线接口定义

| 接口要求 | | 类型 | 描述 |
|--------|-----------------|------|---|
| 引脚号 | 针脚定义 | | |
| A1 | 激光器请求信号 | 输入信号 | 请求激光器，该位有效后激光器才接收其他指令 |
| A2 | 波形模式启动执行 | 输入信号 | 输入信号，上升沿启动，开始按预先下载的编程指令输出激光，程序编号由 A8~A14 决定。如果程序编号是 0000000 且 A6 为高电平，激光器功率由 AD 模拟量设置；如果程序编号是 0000000，且 A6 为低电平，激光器功率由上位机设置 |
| A3 | 使能内部模式 | 输入信号 | 高电平使能上位机软件的出光和红光控制功能 |
| A4 | 复位信号 | 输入信号 | 高电平有效，清除激光器报警位，有效高电平时间至少 1ms |
| A5 | 红光指示 | 输入信号 | 有效后红光指示亮。 |
| A6 | 模拟控制使能 | 输入信号 | 输入信号，有效后使能模拟输入信号 (Programnum = 0000000) |
| A7 | 停止波形模式 | 输入信号 | 高电平时立即停止波形模式 |
| A8 | Program Num 0 | 输入信号 | 输入信号，低位 |
| A9~A14 | Program Num 1~6 | 输入信号 | 输入信号，高 1~6 位，选择程序编号 |
| A15 | 同步输入 | 输入信号 | 备用 |
| A16 | COM | - | 所有信号的参考地 |
| C1 | 激光器驱动电源上电 | 输入信号 | 上升沿启动主电源，下降沿关闭主电源。 |
| C2 | 备用 | - | - |
| C3~C6 | 备用 | - | - |
| C7 | 备用 | - | - |
| C8~C16 | 备用 | - | - |
| B1 | 激光器准备好 | 输出信号 | 指示激光器准备好可以出光 |
| B2 | 激光器出光中 | 输出信号 | 指示激光器正在出光 |
| B3 | 激光器工作于内部模式 | 输出信号 | 指示激光器工作于内部模式 |
| B4 | 激光器异常 | 输出信号 | 指示激光器异常 |
| B5 | 激光器红光指示中 | 输出信号 | 指示激光器正在出红光 |
| B6 | AD 模式 | 输出信号 | 指示激光器工作于 AD 模式 |
| B7 | 激光器收到请求信号 | 输出信号 | 指示激光器收到请求信号 (A1) |
| B8 | 激光器内部主电源上电 | 输出信号 | 指示激光器主电源已上电 |
| B9 | 激光器正工作于波形模式 | 输出信号 | 指示激光器正在执行波形模式 |
| B10 | 波形模式执行完毕 | 输出信号 | 指示激光器波形模式执行完毕，A2 无效时该位清除 |
| B11 | 波形模式异常终止 | 输出信号 | 指示激光器波形模式被异常终止，RESET (A4) 清除 |

| | | | |
|---------|----------|------|---|
| B12 | 同步信号输出 | 输出信号 | 高位有效，低位无效 |
| B13 | 报警输出 | 输出信号 | 指示激光器有警告发生 |
| B14 | 备用 | - | |
| B15 | 外部电源正 | | 外部 24V 输入电压，所有表中输出信号的电源，只有这两脚接入 24V 电源输出信号才有效 |
| B16 | 外部电源负 | | |
| D1~D4 | 当前光闸通道指示 | 输出信号 | 指示当前光闸的实际通道位置： 0000-光闸关闭，0001-1 号通道被选中，0010-2 号通道被选中，0011-3 号通道被选中，D1 为低位，D2 为高位 |
| D5 | 水冷机警告输出 | 输出信号 | 当前水温警告 |
| D6 | 水冷机报警输出 | 输出信号 | 当前水温报警 |
| D7 | 备用 | - | - |
| D8~D11 | 激光器硬件地址 | 输出信号 | Coding-Cable 功能：0000-0 号激光器，0001-1 号激光器； D8 为低位，D11 为高位 |
| D12~D16 | 备用 | - | - |

1.18.3 RS232 XP3 接口

9 针串行接口，用于激光器和上位机的通讯，可用于与锐科公司配套的上位机或者集成了锐科通讯协议的上位机软件进行通讯。具体定义如下表 7 所示。

表 7 XP3 串行接口定义

| 引脚号 | 类型 | 描述 |
|-----|-----|---------------|
| 2 | IN | RXD，激光器的串口接收脚 |
| 3 | OUT | TXD，激光器的串口发送脚 |
| 5 | COM | GND，串口公共端 |

1.18.4 Analog 接口 XP4

模拟接口，8 芯的 Harting 接口，用于 AD 模式下通过模拟量控制激光器的出光功率，同时可以监控激光器的出光、功率反馈等信号，接口定义如下表 8 所示。

表 8 XP4 模拟接口定义

| 引脚号 | 类型 | 描述 |
|-----|------|--|
| 1 | IN | 0~10V 模拟信号，AD 模式下激光器的功率控制信号，0~10V 对应 0-100%的出光功率 |
| 2 | AGND | 1 脚的参考地 |
| 3 | OUT | 光功率监控输出；0V 对应 0%激光功率输出，8V 对应 100%激光功率输出 |
| 4 | 参考地 | 3 脚的参考地 |
| 5 | OUT | 高反监控输出（备用） |
| 6 | 参考地 | 5 脚的参考地（备用） |
| 7、8 | 其他 | 备用 |

1.18.5 INTERNET 接口 XP5

表 9 XP5 通信接口定义

| 引脚号 | 功能 | 描述 |
|-----|-----|-------|
| 1 | TX+ | 数据发送+ |
| 2 | TX- | 数据发送- |
| 3 | RX+ | 数据接收+ |
| 4 | N/C | - |
| 5 | N/C | - |
| 6 | RX- | 数据接收- |
| 7 | N/C | - |
| 8 | N/C | - |

1.19 安全互锁介绍

安全互锁是一个包含输出监测和手动复位的双通道系统。当安全互锁回路开路时，安全回路会断开光学模块的工作电源，即光学模块主电源。

想要启动主电源供电，必需要闭合这两个互锁通道（XP2 接口的 17 与 20 脚短接，18 与 19 脚短接）。否则，主电源会关闭，此时是无法开启激光的。当其中一个通道开路时，激光器主电源是不能启动的，直到另一通道也开路，然后再将两个通道都闭合后才可以启动激光器主电源。

如果互锁已经闭合（急停按钮也释放了），且没有错误报警时，按下启动（LASER）按钮就可以启动主电源，同时外部接口的“主电源已启动”引脚会有高电平输出。

安全互锁电路开路或检测到错误时，光学模块的供电主电源会断开，且接口的“主电源已启动”信号会变成低电平。检测到的“错误状态”会被锁存，且板载继电器会打开带监测的手动复位回路，直至错误清除，从而防止激光被重新启动。如果检测到如互锁通道间短路，或启动（LASER）按钮短路等错误，在错误被清除前安全回路不能复位。

1.20 激光器内部电气回路示意图

激光器内部电气回路示意图如图 19 所示。

控制 电路状态 报警 状态 XP1

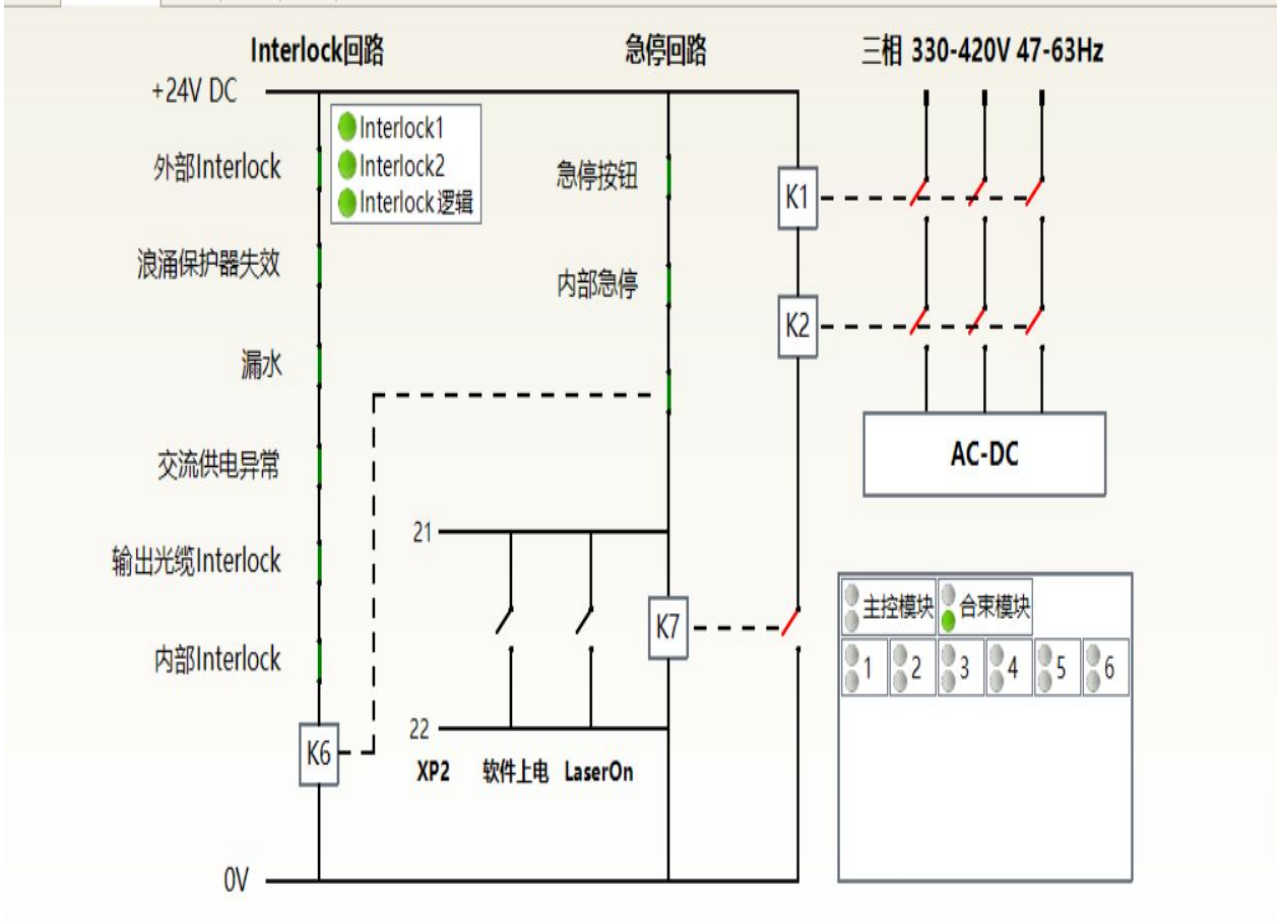


图 19 激光器内部电气回路示意图

1.21 启动操作顺序


- 打开水冷机，检查水管是否漏水，不漏水则关闭水冷机，进行电气连接；
- 确定空气开关处于 OFF 状态，且激光器前面板上的急停按钮 EMERGENCY STOP 已经按下；
所有的电气连接必须在激光器上电之前完成；
- 确认三相电接线无误且供电功率满足激光器的规格要求；
- 合上后面板空气开关，释放激光器前面板急停开关；打开钥匙开关，激光器出现温湿度报警，则关闭钥匙开关，待空调工作 10 分钟后，再次打开钥匙开关，若激光器温湿度报警，则再次关闭钥匙开关，待空调继续工作 10 分钟，直到打开钥匙开关，激光器不出现温湿度报警，此时再关闭钥匙开关，打开水冷机。确保激光器所有门已闭合，光缆输出头已插入设置，所有 INTERLOCK 接口已经闭合；
- 根据 1.4 控制模式选择需要的控制模式，打开钥匙开关，启动主电源等待激光器 Ready，激光器 Ready 后，机器上方的三色灯绿灯点亮，代表激光器可以出光。


5 控制模式选择


Raycus 高功率激光器具有两种控制模式，分别为 ON 模式和 REM 模式，用户可以通过前面板的钥匙开关选择需要进入的模式。


表 10 ON 模式和 REM 模式功能

| | AD 模式 | 出光外控 | 波形模式 | 功率 | 激光的发射与关闭 | 红光 |
|--------|-------|------|------|-------------|--|--------------|
| ON 模式 | 关闭① | 关闭② | - | 通讯(I3) | 通讯(I1) | 通讯(I2) |
| | 使能③ | 关闭② | - | XP4-1、2 脚电压 | 通讯(I1) | 通讯(I2) |
| | 关闭① | 使能④ | - | 通讯(I3) | XP2-1、2 脚电平状态 | 通讯(I2) |
| | 使能③ | 使能④ | - | XP4-1、2 脚电压 | XP2-1、2 脚电平状态 | 通讯(I2) |
| | 关闭⑤ | 关闭⑥ | 关闭⑦ | 通讯(I3) | 通讯(I1) | 通讯(I2) |
| REM 模式 | 使能⑧ | 关闭⑥ | 关闭⑦ | XP4-1、2 脚电压 | 通讯(I1) | XP1-A1、A5 为高 |
| | 关闭⑤ | 使能⑨ | 关闭⑦ | 通讯(I3) | XP1-A1 激光器请求为高 XP1-A2 激光器出光使能为高 XP2-1, 2 输入 MOD 信号 | XP1-A1、A5 为高 |
| | 使能⑧ | 使能⑨ | 关闭⑦ | XP4-1、2 脚电压 | XP1-A1 激光器请求为高 XP1-A2 激光器出光使能为高 XP2-1, 2 输入 MOD 信号 | XP1-A1、A5 为高 |
| | 关闭⑤ | 使能⑨ | 使能⑩ | 由编程指令决定 | XP1-A1 激光器请求为高 XP1-A2 上升沿开始执行程序 | XP1-A1、A5 为高 |

①通讯发送“DEC”，或者上位机软件点击  按钮；

②通讯发送“DLE”，或者上位机软件点击  按钮；

③通讯发送“EEC”，或者上位机软件点击  按钮；

④通讯发送“ELE”，或者上位机软件点击  按钮；

⑤XP1-A1 为高电平，XP1-A6 为低电平或悬空；

⑥XP1-A1 为高电平，XP1-A3 为高电平；

⑦XP1-A1 为高电平，XP1-A8~A14 都为低电平或悬空；

⑧XP1-A1 为高电平，XP1-A6 为高电平；

⑨XP1-A1 为高电平，XP1-A3 为低电平或悬空；

⑩XP1-A1 为高电平，XP1-A8~A14 不全为低电平；

⑪通讯发送“EMON”或者上位机软件点击



按钮输出激光，发送通讯通

讯发送“EMOFF”或者上位机软件点击



按钮关闭激光；

⑫通讯发送“ABN”或者上位机软件点击



按钮输出红光，通讯发送“ABF”或者上位机

软件点击



按钮关闭红光；

⑬通讯发送“SDC XX”设置功率百分数，XX 表示功率百分数，或者上位机软件点击



按钮。

1.22 ON 模式

在 ON 模式下，用户可以通过上位机软件或者直接通讯发命令设置不同的工作模式，激光器重新上电后会记忆断电之前的模式。

1.23 AD 模式使能

当 AD 模式使能后，激光器的功率由 XP4 的 1、2 脚模拟量电压决定，如果 AD 模式没有使能，激光器的功率可以通过上位机软件或者发送“SDC XX”命令设置。

1.23.1 出光外控使能

当出光外控使能后，激光的发射由 XP2 的 1、2 脚上的 MOD 电平状态决定，如果外控出光没有使能，激光的发射与关闭由上位机软件的出光按钮决定，或者通讯发送“EMON”控制激光发射，发送“EMOFF”控制激光关闭。

1.23.2 红光控制

ON 模式下红光只能通过上位机软件或者通讯发送“ABN”开启红光，“ABF”关闭红光。激光器内部的红光模块是通过通讯的方法工作的，因此红光的开启和关闭存在至少 10mS 的时间延迟。红光处于开启时，激光器是不能置位 Ready 的，只有关闭红光之后，激光器才具备 Ready 条件。

1.23.3 波形模式

在 ON 模式下，当激光器的当前程序号不为 0 时，激光器就运行于波形模式。

请使用锐科配套的上位机软件编辑波形，并选择预运行的程序号。

当激光器处于出光内控模式时，按下  或者发送 EMON 命令，激光器就开始运

行程序，发送 EMOFF 或者按下  可以随时终止程序运行；

当激光器处于出光外控模式时，MOD 的上升沿启动程序开始执行，MOD 的下降沿可以随时终止程序运行。

1.24 REM 模式

1.24.1 AD 模式使能

当 XP1 的 A1 和 A6 都置高时，激光器运行于 AD 模式，当前激光器的功率由 XP4 的 1、2 脚模拟量电压决定；当 XP1 的 A6 置低或者悬空时，当前激光器的功率通过上位机软件或者通讯发送“SDC XX”命令设置。

1.24.2 出光外控

当 XP1 的 A1 和 A3 都置高时，激光器处于内控模式，出光由上位机软件开光按钮控制或者通讯发送“EMON”控制出光，“EMOFF”控制关光；当 XP1 的 A1 置高，A3 悬空或置低，激光器处于外控模式，出光由 XP1 的 A2 和 XP2-1, 2 脚 MOD 信号的高低电平共同决定。

1.24.3 红光控制

当 XP1 的 A1 和 A3 都置高时，激光器处于内控模式，红光由上位机软件红光按钮或者通讯发送“ABN”和“ABF”控制红光的开关；当 XP1 的 A1 置高，A3 悬空或置低，激光器处于外控模式，红光由 XP1 的 A5 控制。

1.24.4 波形模式

当 XP1 的 A1 置高且 A8-A14 不为 0，激光器处于波形模式，此时激光器出光由 XP1 的 A2 控制，激光的输出波形由编辑的波形决定。

6 激光器接线方式和操作步骤

1.25 ON 模式下的内控

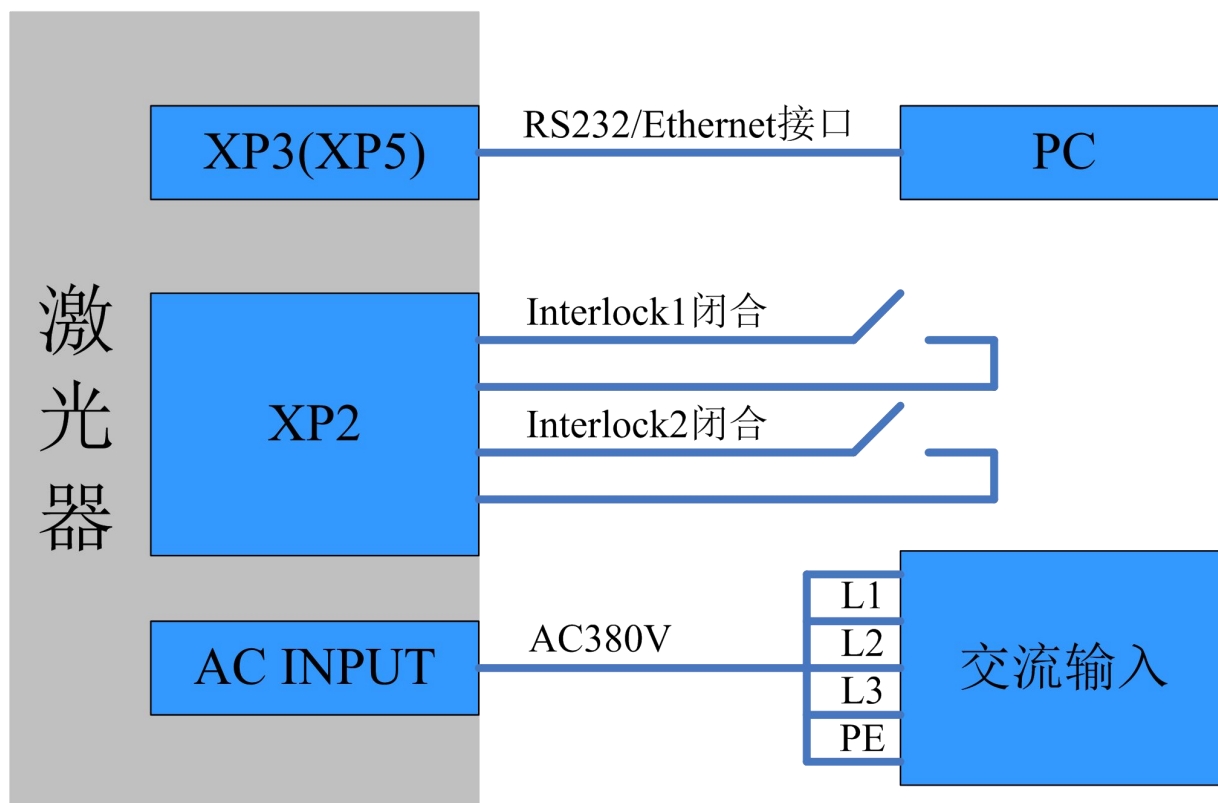


图 20 在“ON”模式下的接线图

操作方法：

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 ON，激光器进入 ON 模式；
- c) 打开上位机软件；
- d) 点击红光 ON 按钮，查看红光；
- e) 关闭 AD 模式，关闭外控模式；（此模式掉电可记忆）
- f) 点击上位机软件中主电源 ON 按钮，打开主电源；
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- h) 设置出光参数；
- i) 点击上位机软件出光 ON 按钮；
- j) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

1.26 ON 模式下的功率通讯设置出光外控模式

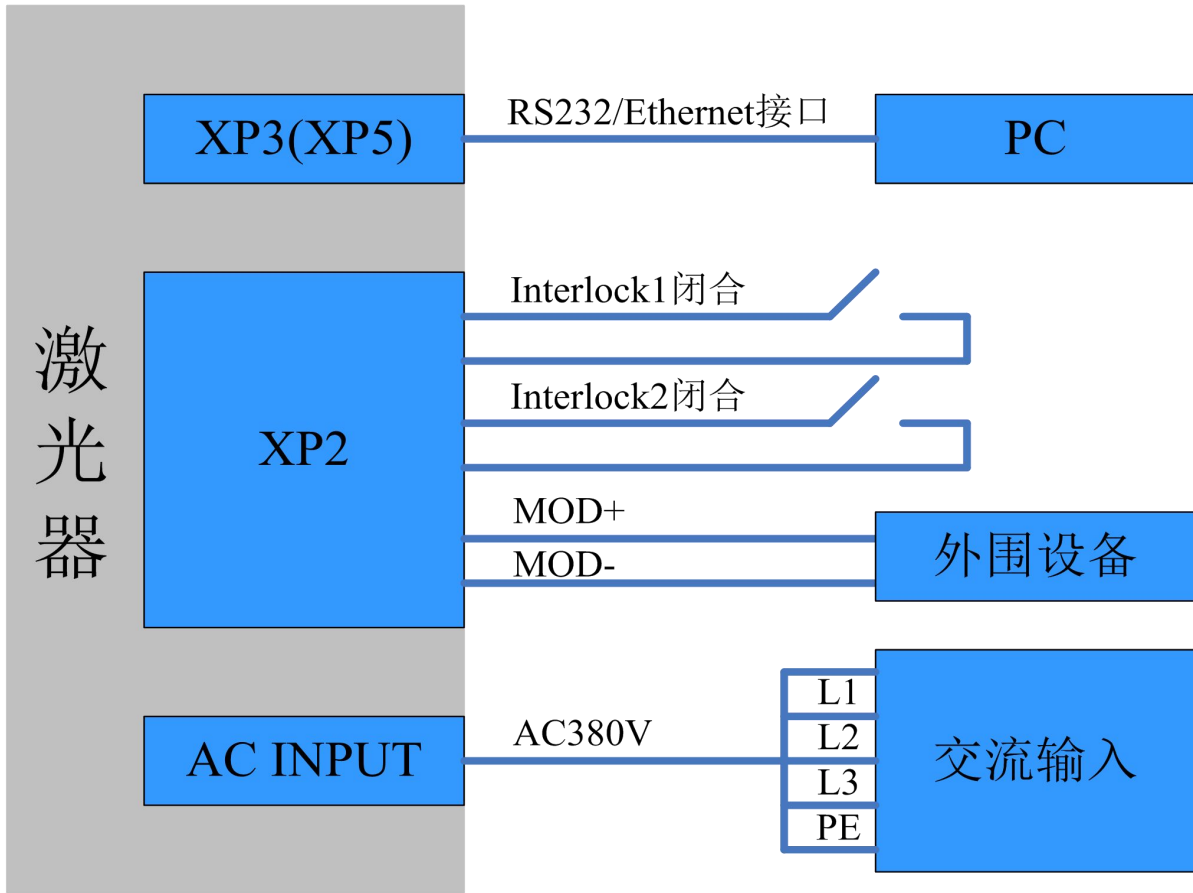


图 21 ON 模式下的功率通讯设置出光外控模式接线图

操作方法：

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 ON，激光器进入 ON 模式；
- c) 打开上位机软件；
- d) 点击红光 ON 按钮，查看红光；
- e) 关闭 AD 模式，打开外控模式；（此模式掉电可记忆）
- f) 点击上位机软件中主电源 ON 按钮，打开主电源；
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- h) 设置出光参数；
- i) 外部 MOD 信号输出高电平开启激光；
- j) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

1.27 ON 模式下功率模拟量设置出光外控

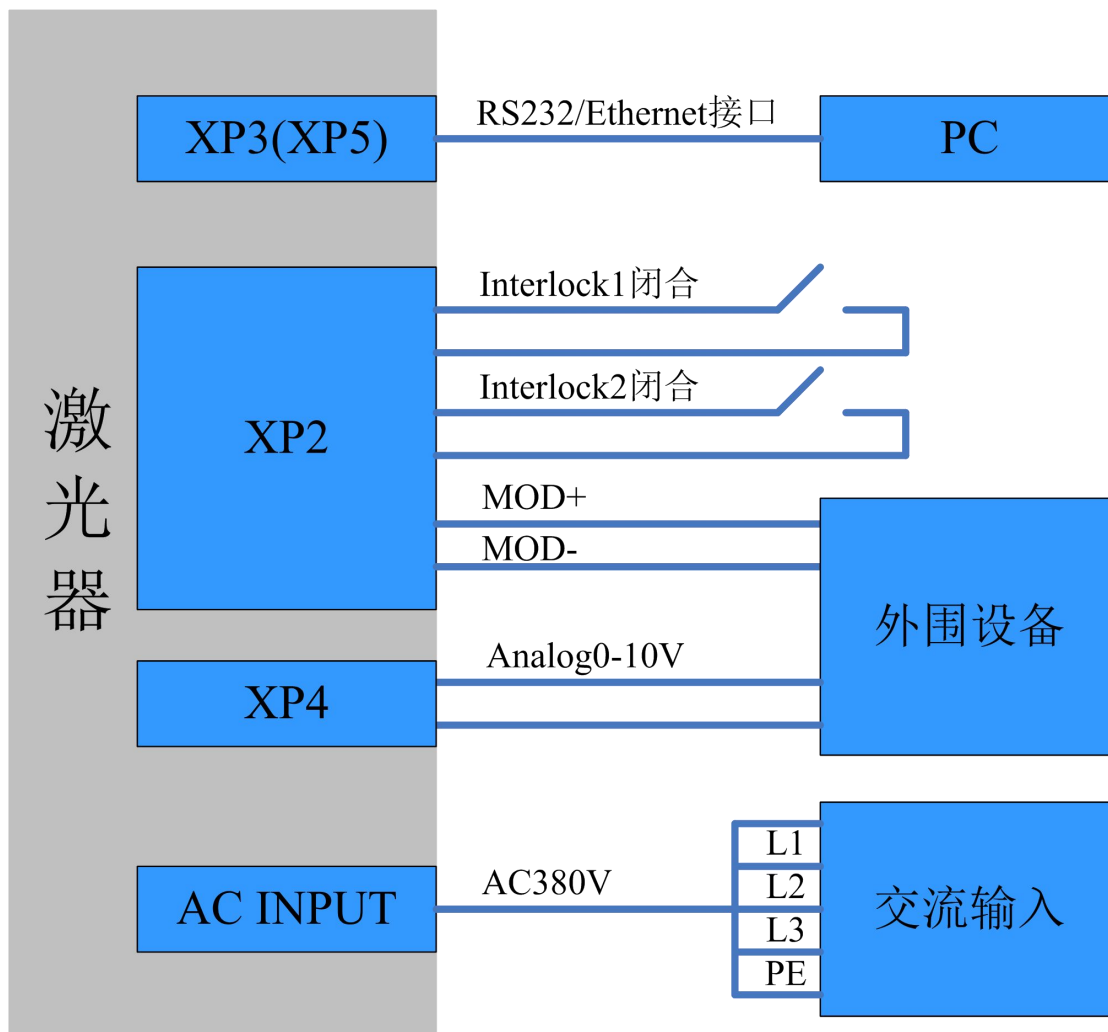


图 22 ON 模式下功率模拟量设置出光外控接线图

操作方法：

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 ON，激光器进入 ON 模式；
- c) 打开上位机软件；
- d) 点击红光 ON 按钮，查看红光；
- e) 打开 AD 模式，打开外控模式；（此模式掉电可记忆）
- f) 点击上位机软件中主电源 ON 按钮，打开主电源；
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- k) 通过控制板卡输出模拟量和出光信号；
- l) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

1.28 ON 模式下的波形模式外控出光

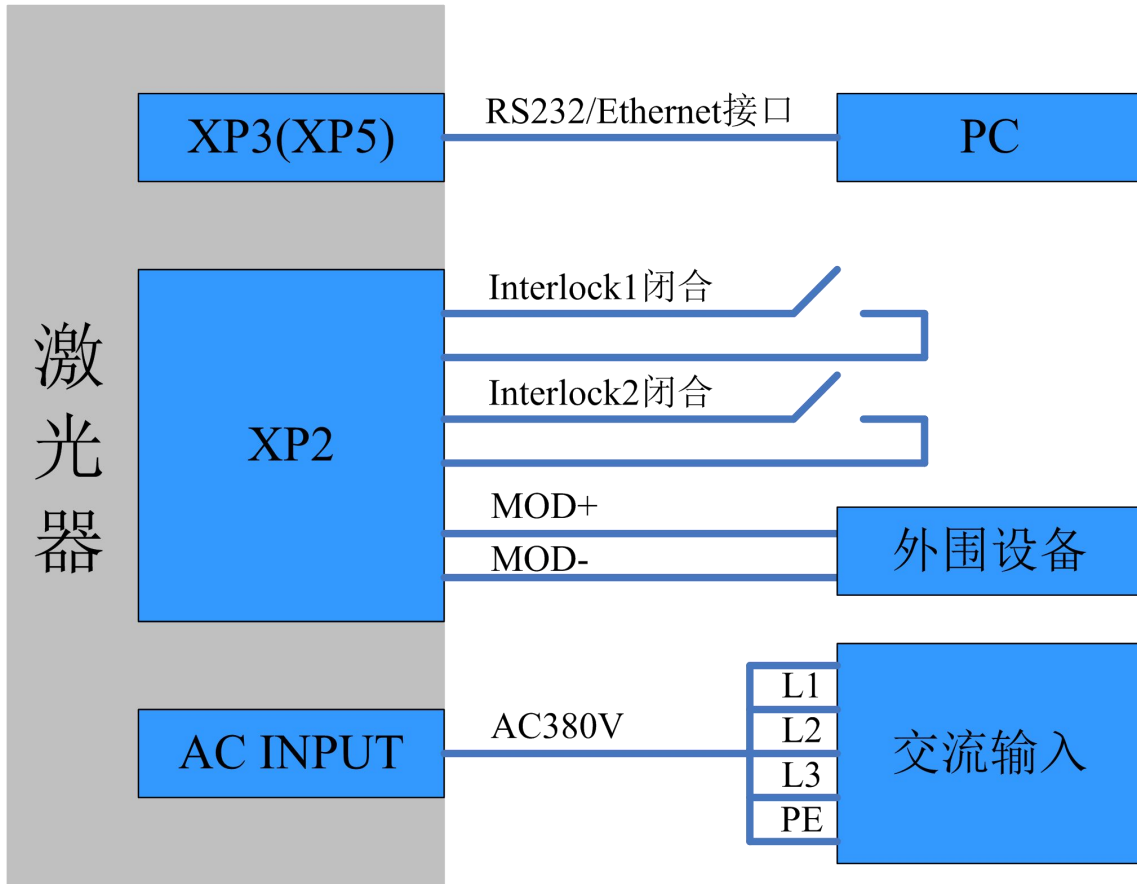


图 23 ON 模式下的波形模式外控出光接线图

操作方法：

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 ON，激光器进入 ON 模式；
- c) 打开上位机软件；
- d) 点击红光 ON 按钮，查看红光；
- e) 点击上位机软件中主电源 ON 按钮，打开主电源；
- f) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- g) 设置预执行的波形号（程序号大于 0）；
- h) 外部 MOD 信号上升沿启动波形；
- i) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

注：MOD 的高电平时间必须大于程序运行的时间，如果 MOD 提前给下降沿，上位机软件会显示激光器程序异常中止。

1.29 REM 模式下功率模拟量设置出光外控


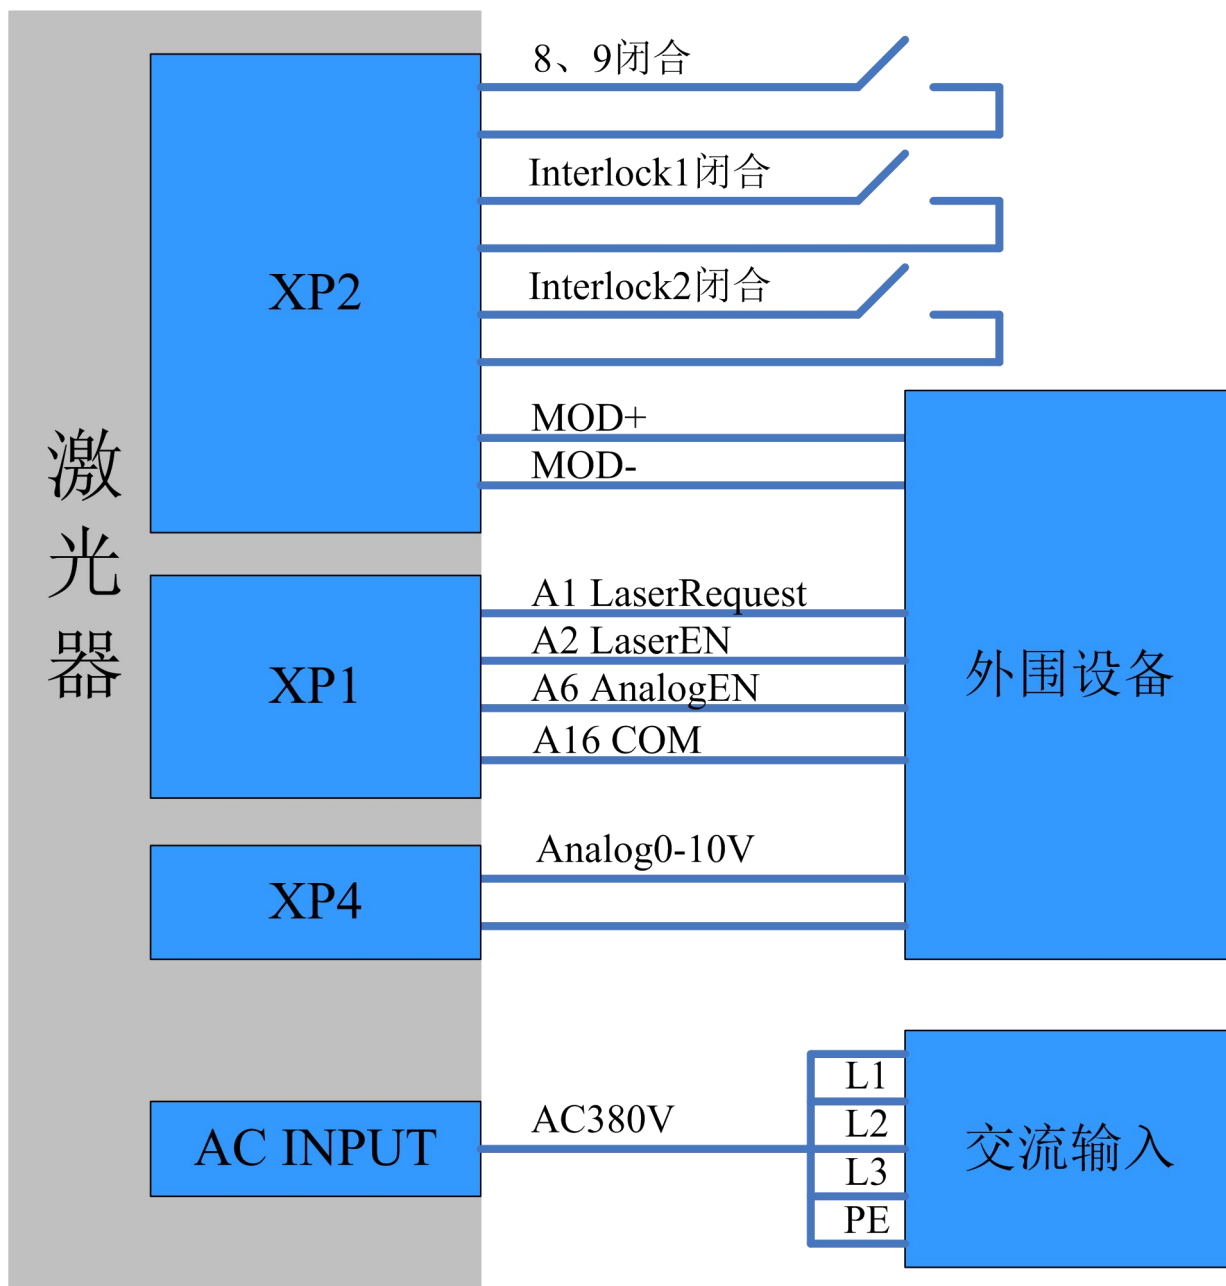


图 24 REM 模式下功率模拟量设置出光外控接线图

操作方法:

- 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- 前面板钥匙开关打到 REM，激光器进入 REM 模式；
- 短接 XP2 上的 8 脚与 9 脚，给主控板供电；
- XP1-A1 接 24V，XP1-A6 接 24V，进入外控模拟量模式；
- XP1-A5 接 24V，打开红光；检查光学后 XP1-A5 接 0V，关闭红光；

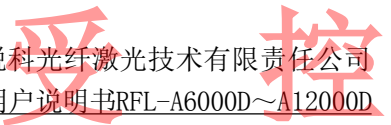

- f) XP1-C1 接 24V，主电源上电（也可以直接按 LASER 按钮，或者上位机软件点主电源 ON）
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- h) XP1-A2 接 24V，控制板卡输出模拟量和 MOD 信号；
- i) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

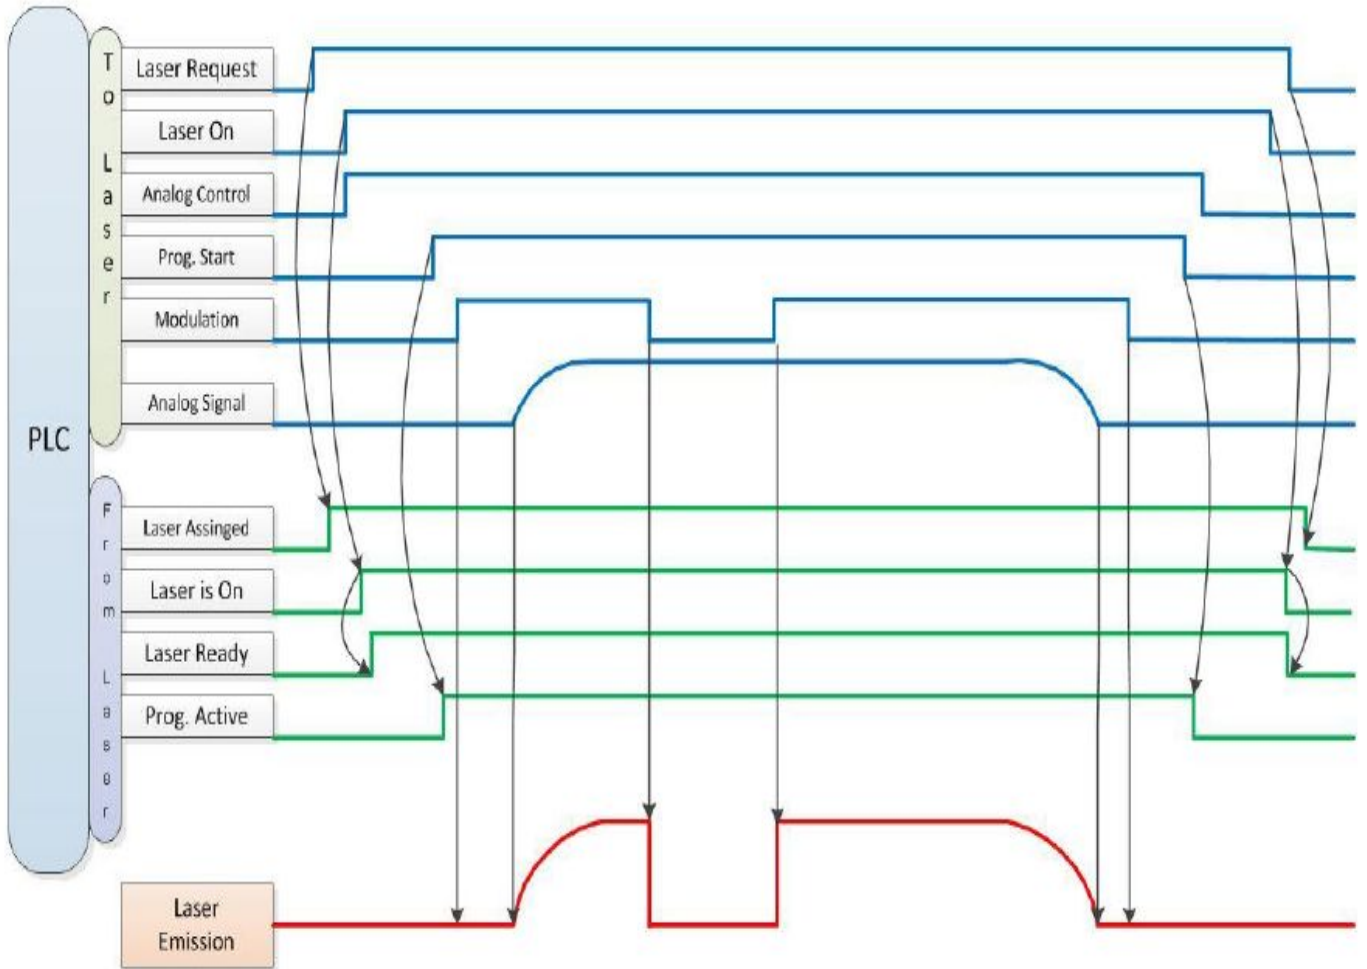


图 25 REM 模式下功率模拟量设置出光外控信号时序图

1.30 REM 模式下功率通讯设置出光外控

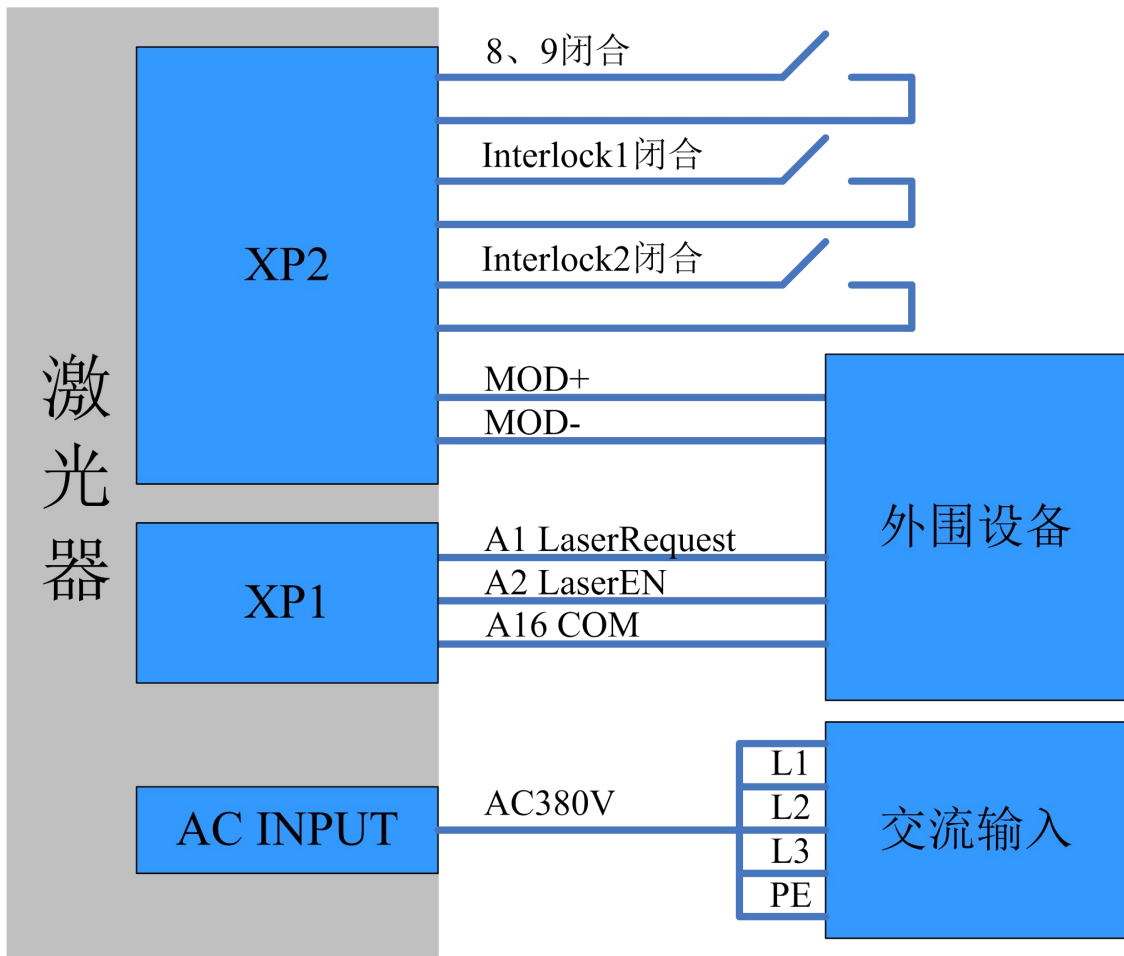


图 26 REM 模式下功率通讯设置出光外控接线图

操作方法：

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 REM，激光器进入 REM 模式；
- c) 短接 XP2 上的 8 脚与 9 脚，给主控板供电；
- d) XP1-A1 接 24V；
- e) XP1-A5 接 24V，打开红光；检查光学后 XP1-A5 接 0V，关闭红光；
- f) XP1-C1 接 24V，主电源上电（也可以直接按 LASER 按钮，或者上位机软件点主电源 ON）；
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- h) 上位机软件设置出光功率，XP1-A2 接 24V，控制板卡 MOD 信号；
- i) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

1.31 REM 模式下的波形模式

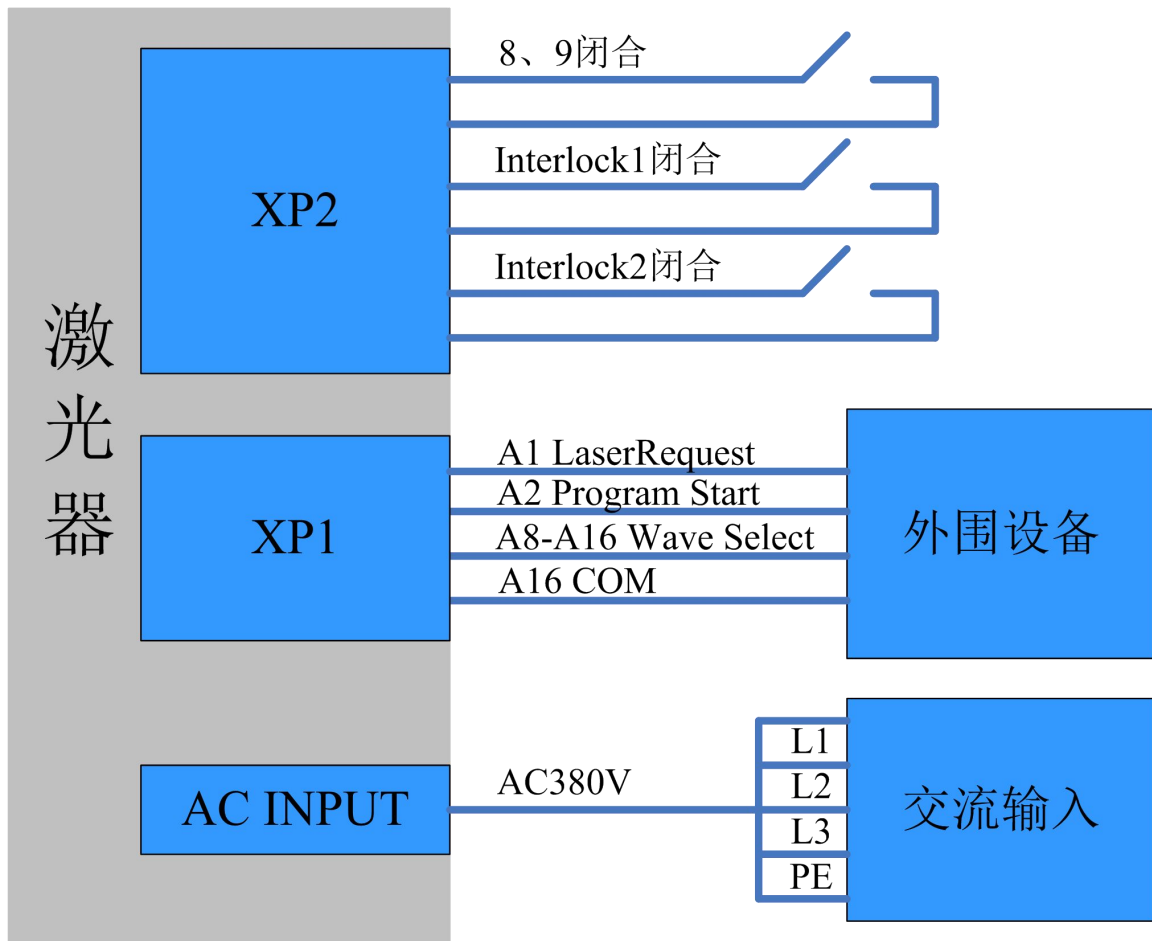


图 27 REM 模式下的波形模式接线图

操作方法:

- a) 后面板空气开关打到 ON，给激光器供电；
- b) 前面板钥匙开关打到 REM，激光器进入 REM 模式；
- c) 短接 XP2 上的 8 脚与 9 脚，给主控板供电；
- d) XP1-A1 接 24V；
- e) XP1-A5 接 24V，打开红光；检查光学后 XP1-A5 接 0V，关闭红光；
- f) XP1-C1 接 24V，主电源上电（也可以直接按 LASER 按钮，或者上位机软件点主电源 ON）；
- g) 等待激光器三色灯绿灯亮起，激光器准备工作完成；
- h) XP1-（A8-14）选择预执行的程序号，XP1-A2 置高开始执行程序；
- i) 查看激光器三色灯红灯亮起，激光器已出光。

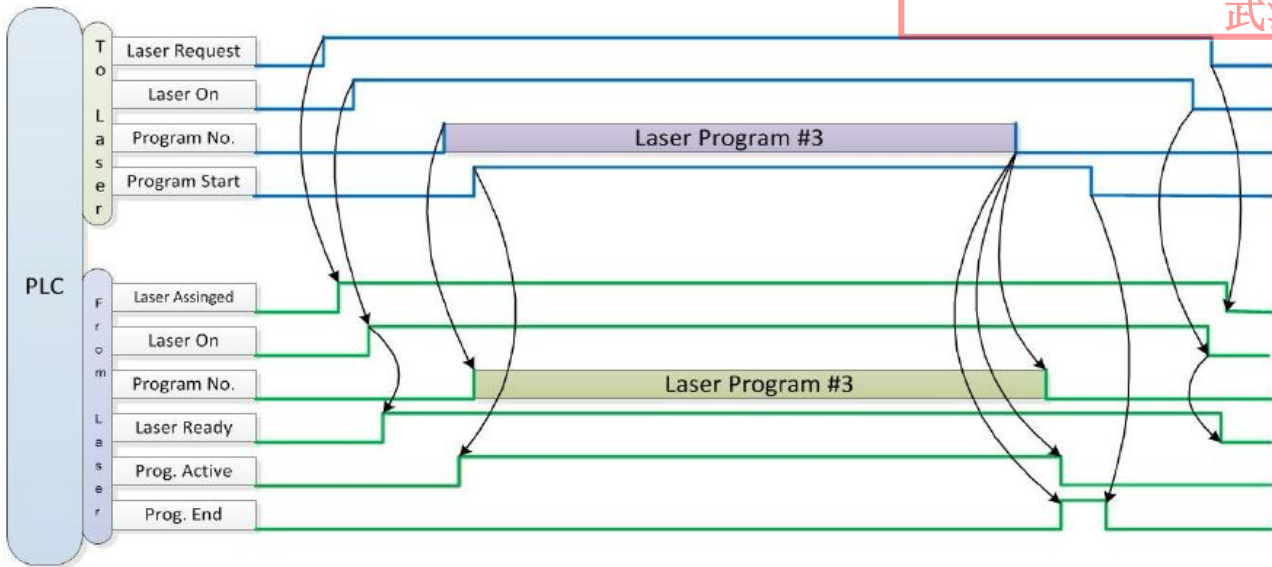


图 28 波形模式控制信号时序图

2 RS232 与 INTERNET 通讯指令

2.1 端口配置

RS-232 配置如下：

波特率：9600，数据位：8，停止位：1，无奇偶校验位和无控制流。

Ethernet 端口配置如下：

激光器默认 IP 地址：192.168.0.10

激光器端口：10001

2.2 激光器通讯协议（网口&串口）

本协议中所有的命令和返回值均由 ASCII 字符组成，输入时需注意以下几点：

- a) 命令一般由 3 或 4 个字母组成，有时会附加数值；
- b) 所有命令和返回值都以“回车”符（CR, 0x0D, \r）结束。如果本产品收到一个带“回车”符的字符串，但命令无效时，会返回“Command Err! \r”；
- c) 为了便于识别，所有命令均为大写字母，但实际上本产品不区分字母的大小写。为了便于识别，命令与参数之间添加一个空格；
- d) 本产品对接收的每一个命令，均会发送一个返回值。返回值一般都包含命令内容本身。如果返回的内容包含数值或包含错误类型，在返回的命令内容与数值间或与错误类型之间会用“:”隔开。

本产品的具体协议内容及命令实例见表 11。

表 11 激光器具体协议内容及命令实例

| 命令 | 描述 | 命令实例 |
|---------|--|---|
| ABF | Aiming Beam OFF 关闭红光 | 发送: “ABF\r” 返回: “ABF\r” |
| ABN | Aiming Beam ON - 开启红光 | 发送: “ABN\r” 返回: “ABN\r” |
| DEABC | Disable External Aiming Beam Control - 关闭外部红光控制 | 发送: “DEABC\r” 返回: “DEABC\r” |
| EEABC | Enable External Aiming Beam Control 切换到外部红光控制 | 发送: “EEABC\r” 返回: “EEABC\r” |
| DEC | Disable External Control 关闭外部控制模式 | 发送: “DEC\r” 返回: “DEC\r” |
| EEC | Enable External Control 切换到外部控制模式 | 发送: “EEC\r” 返回: “EEC\r” |
| DLE | Disable Hardware Emission Control 关闭从控制接口控制激光 | 发送: “DLE\r” 返回: “DLE\r” |
| ELE | EnableHardwareEmissionControl 允许从控制接口控制激光 | 发送: “ELE\r” 返回: “ELE\r” |
| EMOFF | Stop Emission 关闭激光 | 发送: “EMOFF\r” 返回: “EMOFF\r” |
| EMON | Start Emission 开启激光 (或使能) | 发送: “EMON\r” 返回: “EMON\r” |
| MPWROFF | Main Power OFF 关闭主电源 | 发送: “MPWROFF\r” 返回: “MPWROFF\r” |
| MPWRON | Main Power ON 开启主电源 | 发送: “MPWRON\r” 返回: “MPWRON\r” |
| SPW | Set Pulse Width 设置脉宽 | 发送: “SPW 100\r” 返回: “SPW: 100\r” (设置脉宽为 100ms。) 其他返回值: “ERR: input Err\r” (输入脉宽小于 0.0001) “ERR: Out of Range\r” (超过最大脉宽范围) “ERR: Duty Cycle too High\r” (设置的占空比过高) “ERR: Duty Cycle too Low\r” (设置脉宽小于 0.02) “SPW: 100, Duty=100%\r” (工作于连续模式) |
| SPRR | Set Pulse Repetition Rate 设置脉冲频率 | 发送: “SPRR 1000\r” 返回: “SPRR: 1000\r” 其他返回值: “ERR: input Err\r” (输入频率小于 0) “ERR: Out of Range\r” (超过最大脉宽范围) “ERR: Duty Cycle too High\r” (设置的占空比过高) “ERR: Duty Cycle too Low\r” (设置脉宽小于 0.02) “SPW: 100, Duty=100%\r” (工作于连续模式) |

| | | |
|------|--|---|
| SDC | Set Diode Current 设置光学模块工作电流（单位：%）。 设定值必须低于 100%且高于最小电流 设定值，可以设为 0。如果设定值大于 100 则默认为输入 100。 | 发送：“SDC 100\r” 返回：“SDC: 100\r” 其他返回值： “ERR: Input Err\r” （输入值小于 0） “Laser is workded in AD Mode\r” （工作于外部 AD 模式，指令无效） |
| RCS | Read Current Setpoint 读取电流设定值 | 发送：“RCS\r” 返回：“RCS: 56.7\r” （当前电流设定值是 56.7%） |
| RPRR | Read Pulse Repetition Rate 读取脉冲重复频率（单位：Hz） | 发送：“RPRR\r” 返回：“RPRR: 10\r” （重复频率为 10Hz） |
| RBT | Read Board Temperature 读取激光器控制板温度 | 发送：“RBT\r” 返回：“RBT: 36.6\r” |
| RPW | Read Pulse Width 读取脉冲宽度（单位：ms） | 发送：“RPW\r” 返回：“RPW: 5.5\r” （脉冲宽度为 5.5ms） |
| RCT | Read Laser Temperature 读取激光器内部温度 | 发送：“RCT\r” 返回：“RCT: 34.5\r” |
| PERR | Reset Errors 清除内部错误 | 发送：“PERR\r” 返回：“PERR\r” |
| SUT | Set Up Time 设置功率上升时间（单位：ms） | 发送：“SUT 50\r” 返回：“SUT: 50\r” |
| SDT | Set Down Time 设置功率下降时间（单位：ms） | 发送：“SDT 50\r” 返回：“SDT: 50\r” |
| RUT | Read Up Time 读取功率上升时间（单位：ms） | 发送：“RUT \r” 返回：“RUT: 50\r” |
| RDT | Read Down Time 读取功率下降时间（单位：ms） | 发送：“RDT \r” 返回：“RDT: 50\r” |
| PSRT | Program Start 程序开始执行 | 发送：“PSRT 1\r” 返回：“PSRT: 1\r” |
| PSTP | Program Stop 程序停止执行 | 发送：“PSTP\r” 返回：“PSTP\r” |
| ECM | Enable Calibration Mode 功率线性修正模式（此模式下外部模拟 量经过滤波采集之后先修正再输出，因 此 AD 模拟量响应时间大于直通模式） | 发送：“ECM \r” 返回：“ECM\r” |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|------|-------|-------|----|------|-------|--------------|------------------|-------|------|------|-------|------------|------------|-------|----------|----------|-------|----|--------|-------|----|-------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|------------|--------|----|------------|--------|--------|---------|---|
| DCM | Disable Calibration Mode 外部 AD 模拟量直通模式（此模式下 AD 模拟量响应时间小于 100us） | 发送：“DCM\r” 返回：“DCM\r” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 命令错误 | 发送：“BGM\r” 返回：“Command Err!\r” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STA | <p>Read device status 读取产品状态。返回值为 32Bit 数字信息。各 Bit 的含义如下(未定义的或“保留”的 Bit 可忽略)：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 0</td> <td>正常运行</td> </tr> <tr> <td>授权时间到</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 1</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>温度过高</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 2</td> <td>Emission Off</td> </tr> <tr> <td>Emission On 或准备中</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 3</td> <td>无高反射</td> </tr> <tr> <td>高反异常</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 4</td> <td>外部 AD 模式=关</td> </tr> <tr> <td>外部 AD 模式=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 5</td> <td>功率修正模式=关</td> </tr> <tr> <td>功率修正模式=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 6</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>从控通讯异常</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 7</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>从模块异常</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 8</td> <td>引导红光=关</td> </tr> <tr> <td>引导红光=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 9</td> <td>激光器未准备好</td> </tr> <tr> <td>激光器准备好</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 10</td> <td>QCW 模式=关</td> </tr> <tr> <td>QCW 模式=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 11</td> <td>模块主电源=关</td> </tr> <tr> <td>模块主电源=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 12</td> <td>调制模式=关</td> </tr> <tr> <td>调制模式=开</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 13</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>漏水传感器 1 漏水</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 14</td> <td>正常</td> </tr> <tr> <td>漏水传感器 2 漏水</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Bit 15</td> <td>激光器未出光</td> </tr> <tr> <td>激光器正在出光</td> </tr> </table> | Bit 0 | 正常运行 | 授权时间到 | Bit 1 | 正常 | 温度过高 | Bit 2 | Emission Off | Emission On 或准备中 | Bit 3 | 无高反射 | 高反异常 | Bit 4 | 外部 AD 模式=关 | 外部 AD 模式=开 | Bit 5 | 功率修正模式=关 | 功率修正模式=开 | Bit 6 | 正常 | 从控通讯异常 | Bit 7 | 正常 | 从模块异常 | Bit 8 | 引导红光=关 | 引导红光=开 | Bit 9 | 激光器未准备好 | 激光器准备好 | Bit 10 | QCW 模式=关 | QCW 模式=开 | Bit 11 | 模块主电源=关 | 模块主电源=开 | Bit 12 | 调制模式=关 | 调制模式=开 | Bit 13 | 正常 | 漏水传感器 1 漏水 | Bit 14 | 正常 | 漏水传感器 2 漏水 | Bit 15 | 激光器未出光 | 激光器正在出光 | <p>发送：“STA” 返回：“STA: 4100” 返回值 4100（十进制）可转化为 0x1004（十六进制），再转化成二进制后可以看出 Bits2 和 12 已被设置。也就是“激光使能”已开，且“调制”模式已启用</p> |
| Bit 0 | 正常运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 授权时间到 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 1 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 温度过高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 2 | Emission Off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emission On 或准备中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 3 | 无高反射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高反异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 4 | 外部 AD 模式=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外部 AD 模式=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 5 | 功率修正模式=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 功率修正模式=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 6 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 从控通讯异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 7 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 从模块异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 8 | 引导红光=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引导红光=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 9 | 激光器未准备好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 激光器准备好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 10 | QCW 模式=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QCW 模式=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 11 | 模块主电源=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 模块主电源=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 12 | 调制模式=关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调制模式=开 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 13 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏水传感器 1 漏水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 14 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏水传感器 2 漏水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bit 15 | 激光器未出光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 激光器正在出光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| Bit 16 | Gate 模式=关 |
| | Gate 模式=开 |
| Bit 17 | 交流输入正常 |
| | 交流输入异常 |
| Bit 18 | 外部 Emission 控制=关 |
| | 外部 Emission 控制=开 |
| Bit 19 | 正常 |
| | 激光器故障 |
| Bit 20 | 缓升缓降模式关闭 |
| | 升缓降模式开启 |
| Bit 21 | 激光器工作于“ON”模式 |
| | 激光器工作于“REM”模式 |
| Bit 22 | 波形模式关 |
| | 波形模式开 |
| Bit 23 | 浪涌保护器正常 |
| | 浪涌保护器失效 |
| Bit 24 | 正常 |
| | 低温故障 |
| Bit 25 | 正常 |
| | 湿度报警 |
| Bit 26 | 正常 |
| | 水流量计 1 流量报警 |
| Bit 27 | 红光内控 |
| | 红光外控 |
| Bit 28 | 正常 |
| | 水流量计 2 流量报警 |
| Bit 29 | 正常 |
| | 模块锁死 |
| Bit 30 | 光学回路安全互锁正常 |
| | 光学回路安全互锁异常 |
| Bit 31 | 正常 |
| | 平均功率过高 |

3 上位机软件使用说明

上位机软件下载地址：<http://www.raycuslaser.com/list/56.html>

3.1 上位机软件显示主界面

上位机软件显示主界面如图 29 所示。



图 29 上位机软件显示主界面

3.2 多台激光器控制区

多台激光器控制区显示界面如图 30 所示。



图 30 多激光器控制区显示界面

选中当前激光器对应的 IP 地址，双击。上位机软件会建立跟当前选中的激光器进行通讯，通讯成功后，界面下侧显示网络连接正常，如图 31 所示。

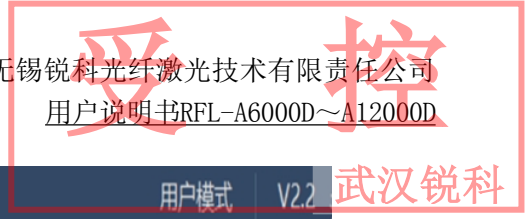


图 31 上位机软件与激光器通信状态显示界面

3.2.1 添加/删除激光器

上位机软件中，在选择激光器列表区点击右键可添加/删除激光器，添加激光器时，需键入添加的激光器的 IP 地址，具体操作如图 32 所示。



a)添加



b)添加 IP 地址

图 32 上位机软件中添加激光器

3.2.2 修改激光器 IP

在激光器已经建立连接之后，选中当前激光器的 IP 地址，点击右键后进行设置。具体操作如图 33 所示。



a) 设置



b) 激光器配置

图 33 修改激光器的 IP 地址步骤

3.3 主状态显示区

激光器主状态显示区如图 34 所示，显示内容见表 12。



图 34 激光器主显示区示意图

表 12 激光器主显示区显示内容及含义

| 显示内容 | 含义 |
|--------------|--|
| 出光功率% | 实时显示当前设定的功率百分数 |
| 出光功率[W] | 实时显示当前激光器的平均输出功率（单位：W） |
| 激光器温度 | 实时显示当前激光器的水冷板温度（单位：℃） |
| Power 指示灯 | 指示当前主电源的状态：绿色-主电源已上电，灰色-主电源未上电 |
| Ready 指示灯 | 指示当前激光器的 Ready 状态：绿色-激光器已准备好，可以输出激光； 灰色-激光器未准备好 |
| Alarm 指示灯 | 指示当前激光器的报警状态：黄色-激光器发生异常， 灰色-激光器未发生异常 |
| Emission 指示灯 | 指示当前激光器的出光状态：红色-激光器正在输出激光， 灰色-激光器未输出激光 |

3.3.1 激光器累计工作时间显示区

激光器累计工作时间显示界面如图 35 所示。显示当前激光器的累计开机时间、累计出光时间、今日开机时间和今日出光时间，单位分别为：时、分、秒。



图 35 激光器累计工作时间显示界面

3.3.2 激光器工作状态显示区

激光器工作状态显示区如图 36 所示，显示内容见表 13。



图 36 激光器工作状态显示区示意图

表 13 激光器主显示区显示内容及含义

| 显示内容 | 含义 |
|-------------------|---|
| 急停 | 红色-表示激光器前面板的急停按钮被按下； 灰色-表示激光器前面板的急停按钮已复位 |
| REM | 绿色-激光器工作于 REM 模式；灰色-激光器工作于 ON 模式 |
| 红光外控 | 绿色-激光器工作于红光外控模式； 灰色-激光器工作于红光内控模式，红光开启/关闭软件可控 |
| 红光 | 绿色-红光处于开启状态；灰色-红光处于关闭状态 |
| 输出光缆 Interlock 状态 | 绿色-输出光缆头上的 Interlock 触点闭合； 灰色-输出光缆头上的 Interlock 触点断开 |
| 外控模式 | 绿色-激光器工作于激光器外控模式； 灰色-激光器工作于激光器内控模式，激光输出/关闭软件可控 |
| 功率修正 | 绿色-激光器运行于功率线性修正模式，此模式主控系统会自动调节激光器的输出激光功率，使得输出功率线性，此模式下 AD 模拟量的响应时间较长，大于 1mS。 灰色-激光器运行于非修正模式，外部的 0-10V 模拟量电压只跟泵辅管的电流成线性。此模式 AD 模拟量的响应时间小于 100uS |
| AD 模式 | 绿色-激光器工作于 AD 模式，激光器的功率由 XP4 上的 0-10V 模拟量电压决定； 灰色-激光器的功率由上位机软件或者通讯命令设置 |
| 监控模式 | 绿色-上位机软件处于监控模式，只能查看激光器状态信息，不能对激光器进行任何控制。当激光器的 10001 端口被客户使用时，此模式激活。 灰色-上位机软件运行于正常模式 |
| InterLock1 闭合 | 绿色-XP2 安全接口上的 17、20 脚闭合 灰色-XP2 安全接口上的 17、20 脚断开 |
| InterLock2 闭合 | 绿色-XP2 安全接口上的 18、19 脚闭合 灰色-XP2 安全接口上的 18、19 脚断开 |
| 波形模式 | 绿色-激光器运行于波形模式；灰色-激光器未运行于波形模式 |
| 功率缓升缓降模式 | 绿色-激光器运行于功率缓升缓降模式 灰色-激光器未运行于功率缓升缓降模式 |

3.3.3 激光器上电、模式选择、出光控制区

激光器上电、模式选择、出光控制显示区如图 37 所示，显示内容见表 14。



图 37 激光器上电、模式选择、出光控制显示区

表 14 激光器上电、模式选择、出光控制显示区显示内容及含义

| 显示内容 | 含义 |
|---------|---|
| 主电源上电按钮 | 点击 ON，主电源上电；点击 OFF，主电源断电 |
| 外控模式 | 点击 ON，激活激光外控；点击 OFF，关闭激光外控；模式掉电自动记忆 |
| AD 模式 | 点击 ON，激活 AD 模拟量模式；点击 OFF，关闭 AD 模拟量模式；模式掉电自动记忆 |
| 红光 | 点击 ON，开启红光；点击 OFF，关闭红光 |
| 功率修正 | 点击 ON，激活激光功率修正模式；点击 OFF，关闭激光功率修正模式；模式掉电自动记忆 |
| 清除报警 | 清除当前激光器的报警 |
| 激光 ON | 输出激光 |
| 激光 OFF | 关闭激光 |

3.3.4 波形模式测试区

激光器波形模式测试区显示界面如图 38 所示，图示中“START”按钮用于测试波形模式的波形。此功能只能运行内控模式（外控模式关闭时）。数字文本框输入当前预测试的波形编号，然后点击 START 按钮。



图 38 激光器波形模式测试区显示界面


3.3.5 缓升缓降参数区

激光器功率缓升缓降参数设置区显示界面如图 39 所示。点击读取参数，可以读取激光器里存

储的功率上升和下降时间。点击设置参数，可以设置新的功率上升和下降时间。上升和下降时间全设置为 0 时，功率缓升缓降功能自动关闭；有一个不为 0 时，缓升或缓降功能自动打开。



a)

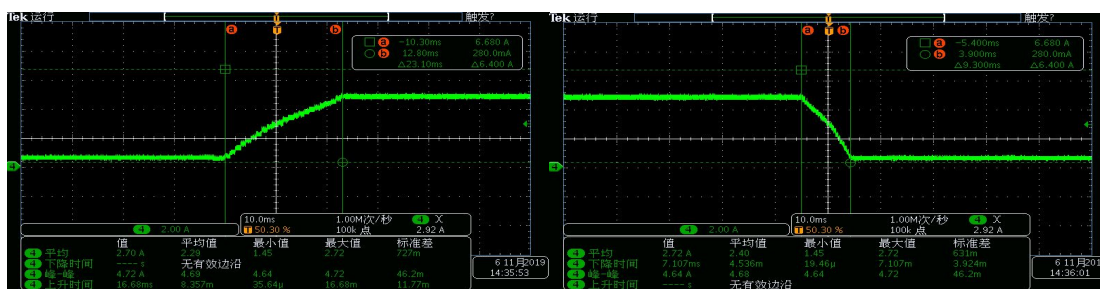

b)

图 39 功率缓升缓降设置区显示界面及实测波形

3.3.6 出光参数设置区

激光器出光参数设置区显示界面如图 40 所示。出光参数设置在 AD 模式开启时无效。



图 40 出光参数设置区显示界面

3.4 激光器状态显示区

激光器状态显示区显示界面如图 41 所示。模块状态用于屏蔽故障模块，绿色指示灯指示当前激光器内部模块工作状态，复选框选中表示当前激光器里实际运行的模块。



图 41 激光器状态显示区显示界面

3.5 报警类型显示区

激光器报警类型显示区显示界面如图 42 所示。此界面显示当前激光器的报警原因。



图 42 激光器报警类型显示区显示界面

3.6 上位机软件工作模式选择

激光器工作模式通过上位机软件进行设定，其操作界面如图 43 所示。各种模式说明见表 15。选中显示波形模式时，波形编辑界面才会在软件上显示。



图 43 激光器工作模式选择显示区显示界面

表 15 激光器工作模式及其含义

| 模式选择 | 模式说明 |
|------|---------------------------|
| 用户模式 | 此模式下提供最简洁的软件界面 |
| 诊断模式 | 此模式会显示激光器的所有状态和参数，便于诊断激光器 |
| 授权模式 | 此模式下可以设置激光器的限时锁定功能 |
| 调试模式 | 可以修改激光器的参数（需要校验激光器密码） |

3.7 语言选择

激光器语言选择操作界面如图 44 所示。目前只支持简体中文和英语两种语言，点击设置语言后，需要重新打开上位机软件，设置才会生效。



图 44 激光器语言选择操作界面

3.8 授权（限时锁定）

3.8.1 用户模式下的授权

激光器用户模式下的授权设置如图 45 所示。此模式下输入授权码，就能实现激光器的锁定和解锁。



图 45 用户模式下的授权设置操作界面

3.8.2 授权模式下的授权

激光器授权模式下的授权设置如图 46 所示。此界面方便客户对机器进行锁定和解锁，也可以作为授权码生成器使用。

- a) 锁定日期可以设置激光器的有效使用时间；例如，锁定时间：2021 年 10 月 1 日，表示激光器锁定至 2021 年 10 月 1 日 0 时 0 分。2000 年 0 月 0 日表示激光器永久解锁。
- b) 终端密码为激光器锁定方设置；终端代码只能设置一次，设置一次后不允许修改。终端密码为 8 字节十六进制，例如：0123456789ABCDEF，不允许出现其他字符。
- c) 点击生成授权码，软件自动计算出授权码。再点击设置授权时间，就实现了对激光器的限时锁定。

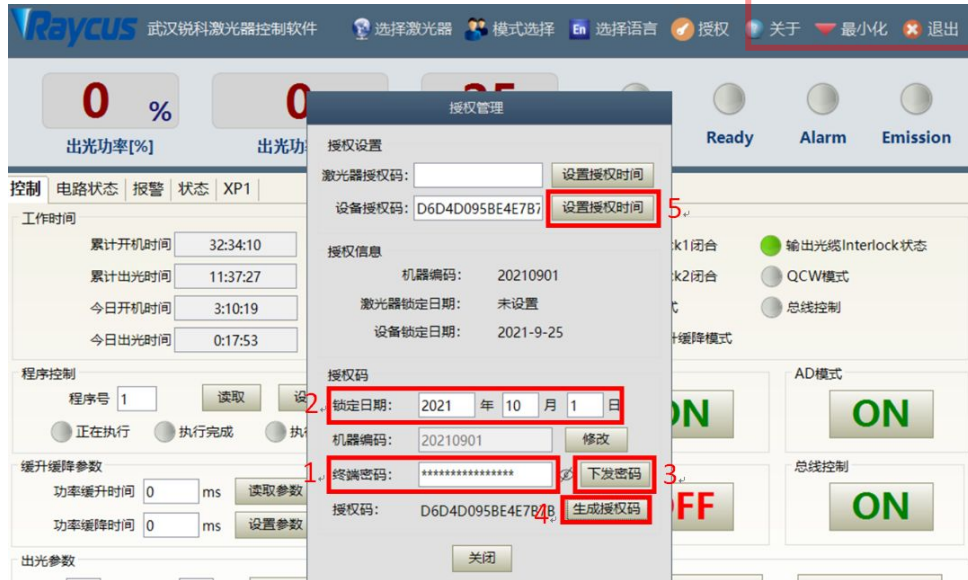


图 46 授权模式下的授权设置操作界面

3.9 关于

激光器出厂时间、型号、激光器序列号、主控序列号、密钥版本号、系统信息等信息可以在上位机软件“关于”项中进行查询，具体显示界面如图 47 所示。



图 47 激光器相关信息查询界面

3.10 XP1 接口状态指示（诊断模式下）

激光器接口状态指示界面如图 48 所示，该界面显示了后面板上 XP1 接口的输入、输出状态，便于查看接口状态信息。



图 48 诊断模式下的接口状态指示界面

3.11 日志（诊断模式下）

激光器工作日志显示界面如图 49 所示，查询激光器的工作日志，只需要输入要查询的时间，点击搜索即可。

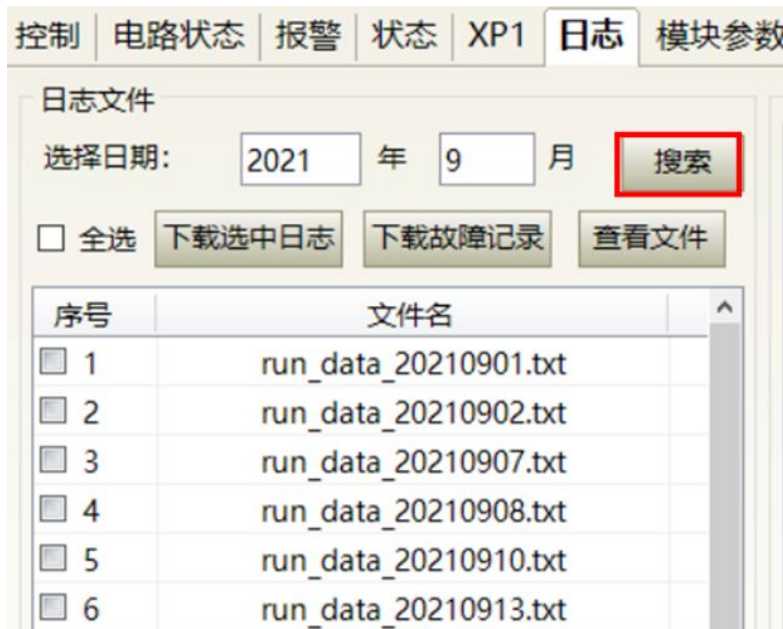


图 49 激光器工作日志显示界面

3.11.1 下载运行日志

激光器运行日志下载界面如图 50 所示。

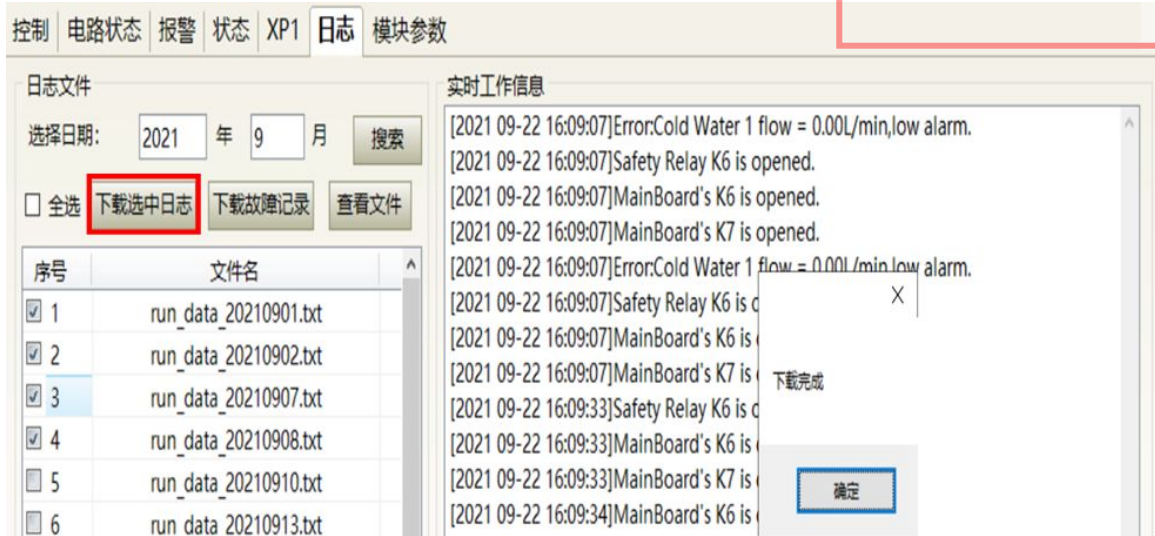


图 50 运行日志下载界面

3.11.2 下载历史故障记录

历史故障记录下载界面如图 51 所示。

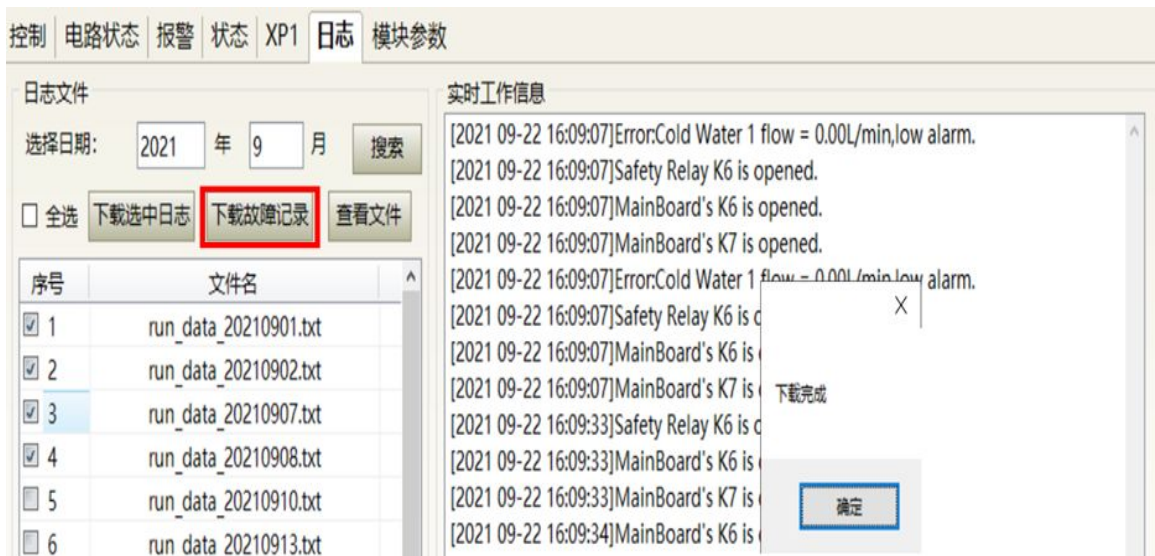


图 51 激光器历史故障记录下载界面

3.11.3 激光器文件下载地址

激光器文件下载地址查询界面如图 52 所示。



图 52 激光器文件下载地址查询界面

3.12 模块参数（诊断模式下）

激光器模块参数查询界面如图 53 所示，该界面为诊断模式下的参数查询，其数据方便我司技术人员分析激光器异常原因。



图 53 诊断模式下的模块参数查询界面

3.13 波形设置（波形编辑）

激光器波形设置界面如图 54 所示。



图 54 波形编辑模式下的编程设置界面

3.13.1 查看当前激光器内部的波形条数

查看当前激光器内部存储的波形条数操作界面如图 55 所示。点击“刷新程序列表”按钮，软件会自动列出已经保存的波形条数，绿色表示此条已经有程序，白色表示此条为空。



图 55 查看当前激光器内部存储的波形条数操作界面

3.13.2 查看波形内容

查看当前激光器波形模式下波形内容操作界面如图 56 所示。鼠标左键单击需要读取的波形编号，程序会自动列出原有的波形清单。

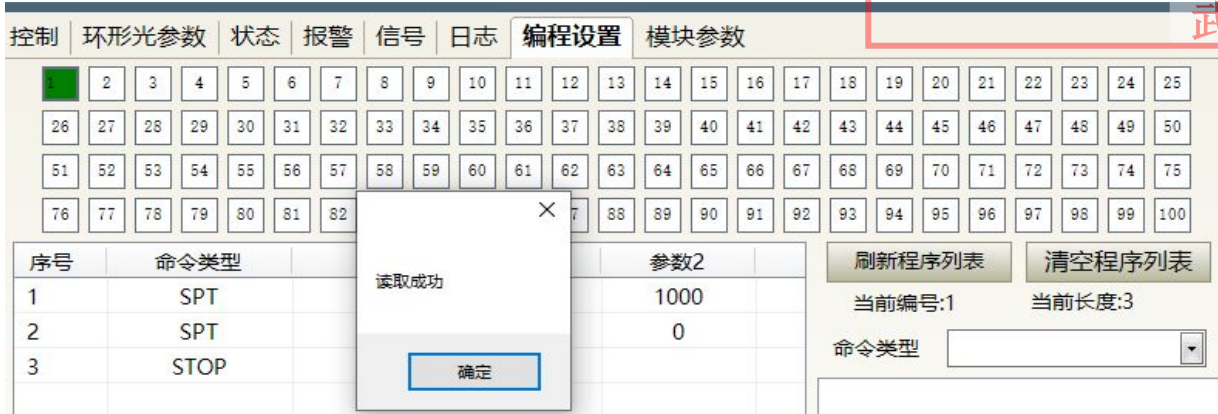


图 56 查看当前激光器波形模式下波形内容操作界面

3.13.3 清空所有波形

清空当前激光器波形模式下存储的所有波形操作界面如图 57 所示。点击“清空程序列表”，软件会清空当前激光器内部存储的所有波形。



图 57 清空当前激光器波形模式下存储的所有波形操作界面

3.13.4 编辑波形

激光器工作于波形模式下时的波形编辑，其步骤如图 58 所示。第一步，左键单击预编辑的波形编号；第二步，在命令类型下选择命令，点击“添加”；第三步，输入参数后点击“保存”，刚才的指令立即出现在左边的程序清单中；第四步，编辑完所有的命令后，点击“写入激光器”；第五步，重新点击“刷新程序列表”，新增的波形编号会变绿，说明写入成功。




a) 选择预编辑的波形编号



b) 添加命令类型



c) 保存指令

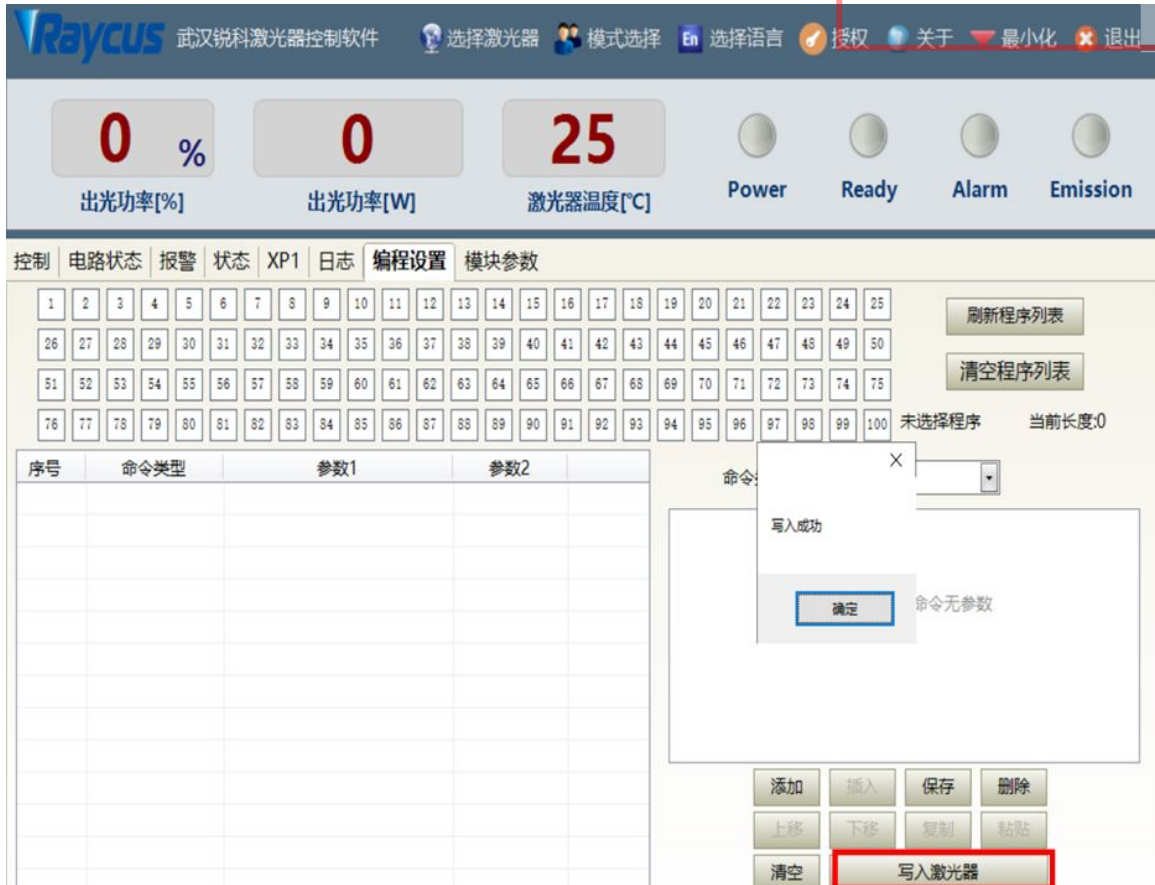

d) 将指令写入激光器



e) 检查指令是否写入成功

图 58 波形模式下的波形编辑操作示意图

3.13.5 命令解释

激光器工作时所有命令及命令的含义见表 16。

表 16 激光器工作时的命令及命令的含义

| 命令码 (1 字节) | | 参数 1 (2 字节) | | 参数 2 (4 字节) | | 说明 |
|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|
| 1 | Stop | 无 | | 无 | | 程序结束命令, 每个程序的最后一条必须是此条命令 |
| 2 | SPT | 0~65000 (ms) | | 0~65000 (W) | | 花费参数 1 的时间改变功率至参数 2 |
| 3 | SPR | 0~65000 (W/ms) | | 0~65000 (W) | | 以参数 1 的功率变化率改变功率至参数 2 |
| 4 | WAIT | 1 | 等待同步信号低电平 | 空 | | |
| | | 2 | 等待同步信号高电平 | 空 | | |
| | | 3 | 等待同步信号上升沿 | 空 | | |
| | | 4 | 等待同步信号下降沿 | 空 | | |
| | | 5 | 等待时间 | 0~65000ms(int) | | |
| 5 | GOTO | 0~99 | line | -1 | 当同步信号为低时跳转 | 条件满足时跳转至其他行号 |
| | | 0~99 | line | -2 | 当同步信号为高时跳转 | 条件满足时跳转至其他行号 |
| | | 0~99 | line | 0~1000000 | 跳转到该行号次数 | 循环跳转到该行号次数 |
| 6 | OUT | 1 | S0 | 1 | 输出同步信号低电平 | |
| | | | | 2 | 输出同步信号高电平 | |
| 7 | EXT Power | 1 | 0~10V | | | |
| | | 2 | | | | |

4 质保及返修、退货流程

4.1 一般保修


所有根据订单或规格制造的产品发货后, 锐科对在材料和技术上有问题的产品进行保修, 并保证在正常使用的情况下符合规格。

锐科有权选择性地对保修期内任何在材料或技术上有问题的产品进行维修或替换，所有在保修期内维修或替换的产品，只针对有特殊问题的产品提供免费保修服务，锐科对在正常使用情况下有问题的产品保留收取货款的权利。

4.2 保修的限定性

由非锐科人员所造成的篡改、打开、拆离、误装和改良所引起的产品及其零部件（包括光纤）受损；或因误用、疏忽或事故引起的损坏；或超出规格范围内的使用，不正确安装和保养，滥用或不按照用户手册上的信息和警告使用所造成的损毁均不在保修范围内。客户有责任了解和按照用户手册和操作规范上的操作指示进行操作，因错误的操作所引起的损坏不作保修，附件和光纤等零部件不在保修范围内。

在保修范围内，买方必须在发现产品问题之日起 31 日内书面提出要求，该保修不涉及第三方（包括规定的买方，最终用户或客户，也不包括非锐科生产的零件，设备或其他产品）。

| | |
|--|---|
|  | 注意：客户有责任了解和按照用户手册和操作规范上的操作指示进行操作，因错误的操作所引起的损坏不作保修，附件和光纤等零部件不在保修范围内。 |
|--|---|

4.3 技术支持及产品维修

本产品没有内置可供使用者维护的零部件，故所有维修均应由锐科技术人员进行。

产品在使用过程中若出现任何故障应及时通知锐科售后人员，并予以排故处理。

所有维修或换机产品必须放置在锐科提供的原装包装箱内，否则因此造成的任何产品损坏，锐科公司将有权不予免费维修。

当用户您收到锐科产品时，请及时检查产品是否完整无损，若有任何异常情况请及时与承运方或锐科公司联系。

锐科公司将不断开发新的产品。手册中所列出的产品信息可能会发生改变，恕不另行通知。一切技术参数均以合同条款为准。

以上锐科公司对于产品的保修及服务条款仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同中的约定为准。

本使用说明书版权归锐科公司所有，如有变更，恕不另行通知。